PG-1500

PANTECH

www.pantech.com
Made in Korea

МЛ04

Минсвязи России
Д-МТ-0588 от 30.09.2005

01

5U010000833 REV01

PG-1500

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5U010000833 REV01

PANTECH

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

PG-1500

Благодарим за выбор телефона Pantech PG–1500 и приветствуем Вас в мире беспроводных сетей мобильной связи с мобильным трехдиапазонным телефоном PG–1500 стандарта GSM.

Компания Pantech рада представить эту совершенно новую модель портативного телефона, которая позволяет обеспечить уверенную связь.

В настоящем руководстве пользователя подробно описываются функции телефона и способы их использования.

Примечание: Некоторые материалы настоящего руководства отличаются в зависимости от экземпляра телефона. Различия могут быть связаны с версией программного обеспечения и используемого оператора связи.

Технические характеристики

Дисплей

Раскладная конструкция в внутренним CSTN ЖК дисплеем, отображающим 65000 цветов

- 30,54 мм x 36,04 мм жидкокристаллический внутренний дисплей размером 1,8 дюйма
- Внутренний дисплей поддерживает до 65536 цветов с разрешением 128 x 160 пикселей
- 8 строк текста в основном режиме с 18–ти пиксельным шрифтом
- Две функциональные клавиши, четырехсторонняя клавиша прокрутки и клавиша выбора ([OK])

Мелодии

64–тональный полифонический звук Yamaha. Поддержка mp3–звонков (формата mpeg–1, mpeg–2, mpeg–2.5)

Размеры и масса

- Масса: 75 г
- Размеры: 90,7 x 44,6 x 14,8 мм

Рабочая частота

- GSM 900, DCS 1800, PCS 1900: 1800 МГц в Европе, Африке, Дальневосточной Азии, Северной Америке и Южной Америке, где эти сети поддерживаются
- Автоматическое переключение диапазонов

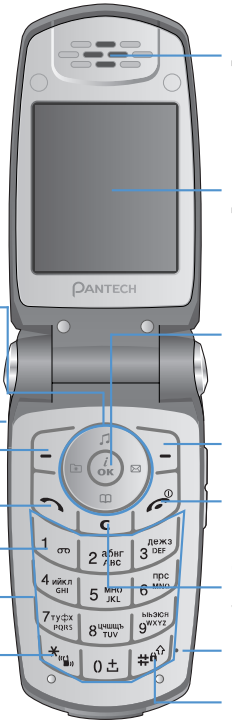
Динамик
Внутренний ЖК дисплей
4–сторонняя навигационная клавиша
Клавиша доступа к WAP
Клавиша выбора/ подтверждения меню
Разъем для гарнитуры
Левая функциональная клавиша
Правая функциональная клавиша
Клавиша набора
Прием вызова
Вкл. и выкл. питания
Клавиша выхода из меню
Голосовая почта
Буквенно–цифровые клавиши
Отмена/Назад
Клавиша выхода из режима удаления/редакт. текста
Режим вибрации
Микрофон
Блокировка/ разблокирование телефона
PANTECH

Внешний вид

Регулировка громкости
Прокрутка меню
Служебный индикатор /
индикатор речи

Краткий перечень функций клавиш

Клавиша	Функция
(Влево/Вправо)	Выполнение функций, отображаемых в нижней строке дисплея.
	Прокрутка пунктов меню в режиме Меню. В режиме ожидания, Клавиша Влево (): Экран списка Избранное. Клавиша Вправо (): Экран меню Сообщения. Клавиша Вверх (): Меню Настр. звука для изменения звука. Клавиша Вниз (): Экран меню Контакты. Дополнительную информацию см. в разделе “Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания”.
	При коротком нажатии в режиме ожидания открывается меню WAP (Протокол беспроводного доступа). Непосредственный запуск WAP–браузера при длительном нажатии в режиме ожидания. Выбор функций меню, которые сохраняют введенную пользователем информацию, такую как имена, память SIM. Используется также для подтверждения.
C	Удаление символов с дисплея или возврат к предыдущему меню. Отображение Календаря при коротком нажатии в режиме ожидания.
	Отправка или прием вызова. Отображение списка последних вызовов в режиме ожидания. При длительном нажатии в режиме ожидания повторной вызов последнего набранного номер.
	Завершение текущего вызова. Включение/выключение телефона при нажатии и удержании. Отмена ввода информации, сделанного пользователем, и возврат телефона в режим ожидания в режиме Меню.

Краткий перечень функций клавиш

Клавиша	Функция
	При длительном нажатии в режиме ожидания позволяет быстро соединяться с сервером голосовой почты.
	Ввод цифр, букв или специальных символов. Переход к экрану набора при нажатии в режиме ожидания.
	При длительном нажатии в режиме ожидания позволяет включить или выключить режим Вибрация. При нажатии в режиме ввода текста показывается экран ввода символов. Поиск слова при нажатии в предикативном режиме ввода текста. В режиме ожидания при вводе номера при нажатии и удержании вводится символ P.
	Ввод международного префикса для набора номера. Ввод символа пробела в режиме набора текста.
	При нажатии и удержания в режиме ожидания блокируется или разблокируется телефон. (пароль по умолчанию: “1234”) При длительном нажатии при работе с экраном в режиме редактирования текста меняются различные режимы ввода текста.
	Регулировка громкости динамика в момент звонка и перемещение курсора вверх или вниз по меню. Регулировка громкости звука клавиш в режиме ожидания, если телефон раскрыт. Отключение звонка при нажатии во время входящего звонка. При нажатии во время входящего вызова отклоняется входящий вызов.

Использование телефона при управлении автомобилем запрещено.

Ознакомьтесь с соответствующими законами и правилами, связанными с запретом на использование телефона во время управления транспортным средством, и соблюдайте их.

- Использование мобильного телефона во время вождения автомобиля может отвлечь внимание водителя, что в результате может привести к аварии. Пожалуйста, отключите телефон в автомобиле, как можно скорее.
- При необходимости воспользоваться мобильным телефоном в экстренных случаях, используйте гарнитуру, встроенную в автомобиль, или остановите автомобиль в безопасном месте на время разговора для собственной безопасности.
- Радиоизлучение, генерируемое мобильным телефоном, может создавать помехи для работы электронных приборов, установленных в автомобиле. Помните об этой особенности телефона.

Места, где запрещено использование мобильных телефонов

Всегда выключайте мобильный телефон в местах, где запрещено использование мобильных телефонов.

Запрещается использование телефона во взрывоопасных и других опасных местах

Выключайте мобильный телефон в местах, где присутствуют взрывоопасные вещества (такие как бензин; на заправочных станциях или в местах хранения химикатов), и соблюдайте соответствующие инструкции и предписания на знаках в этих местах. Никогда не пытайтесь в таких местах отсоединять батарею от телефона.

При посадке в самолет

- Отключайте телефон при посадке на борт самолета. Радиоизлучение телефона может создавать помехи для работы электронных навигационных приборов, установленных в самолете.

При использовании медицинского оборудования

- Выключайте телефон в медицинских учреждениях.
- Соблюдайте правила, установленные в медицинском учреждении.
- По возможности выключайте телефон при использовании медицинского оборудования для личных целей. Проконсультируйтесь с производителем или специалистом перед использованием телефона вблизи медицинского оборудования.

Установка автомобильной гарнитуры

- Не устанавливайте автомобильное устройство громкой связи в зоне рулевого управления, раскрывания воздушной подушки безопасности. В противном случае могут быть нанесены травмы.

Влияние мобильного телефона на электронные приборы

Радиоизлучение мобильного телефона может нарушить работу некоторых электронных приборов. Соблюдайте осторожность.

Дерево меню

1 Сообщения

1.1 Создать
- 1.1.1 SMS
- 1.1.2 MMS

1.2 Входящие

1.3 Исходящие

1.4 Черновики

1.5 Отправленные

1.6 Шаблоны

1.7 Настройки
- 1.7.1 SMS
  - 1.7.1.1 Центр SMS
  - 1.7.1.2 Вр. жизни сооб.
  - 1.7.1.3 Тип сообщения
  - 1.7.1.4 Поместить в
  - 1.7.1.5 Сохранить сообщение
  - 1.7.1.6 Отчет о доставке
- 1.7.2 MMS
  - 1.7.2.1 Профиль MMS
  - 1.7.2.2 Вр. жизни сооб.
  - 1.7.2.3 Автозагрузка
  - 1.7.2.4 Сохранить сообщение
  - 1.7.2.5 Отчет о прочтении
  - 1.7.2.6 Отчет о доставке
- 1.7.3 CB–настройки
  - 1.7.3.1 Язык
  - 1.7.3.2 Информ. Темы
  - 1.7.3.3 Получить
- 1.7.4 Голосов. почта
  - 1.7.4.1 Вызов
  - 1.7.4.2 Номер ПЯ

1.8 Память

2 Контакты

2.1 Поиск
- 2.1.1 По имени
- 2.1.2 Групповой поиск
- 2.1.3 Номер услуги *

2.2 Доб. контакт

2.3 Быстрый набор

2.4 Группы

2.5 Выбор памяти
- 2.5.1 Телефон или SIM
- 2.5.2 SIM–карта
- 2.5.3 Телефон

2.6 Скопировать все

2.7 Удалить все
- 2.7.1 Телефон
- 2.7.2 SIM–карта

2.8 Память

3 Журнал вызовов

3.1 Пропущенные

3.2 Принятые

3.3 Набранные

3.4 Последние звонки

3.5 Удал. журнал
- 3.5.1 Пропущ. вызовы
- 3.5.2 Принятые
- 3.5.3 Набранные
- 3.5.4 Все вызовы

* Показывается только, если поддерживается SIM–картой.

3.6 Таймер вызовов
3.6.1 Последний
3.6.2 Входящие
3.6.3 Исходящие
3.6.4 Общее время звонков
3.6.5 Сброс таймеров

3.7 Стоим. вызова **
3.7.1 Стоим. вызова
3.7.2 Общая стоим. звонков
3.7.3 Очист. журнал
3.7.4 Макс. стоим.
3.7.5 Единица стоим.

3.8 Информ. о GPRS
3.8.1 Текущее соед.
3.8.2 Последн. соед.
3.8.3 Полная информация
3.8.4 Очист. журнал

4 Медиагалерея

4.1 Галер. картинок

4.2 Галер. звуков

4.3 Память

5 Развлечения

5.1 Игры

5.2 Java
5.2.1 Игры
5.2.2 Память

6 Настройки

6.1 Настр. дисплея
6.1.1 Основной экран
6.1.1.1 Обои
6.1.1.2 Тип обоев
6.1.2 Приветствие
6.1.2.1 При запуске
6.1.2.2 На обоях
6.1.3 Контрастность
6.1.4 Подсветка
6.1.5 Индикатор сети
6.1.6 Индикация речи

6.2 Настр. звука
6.2.1 Настр. звонка
6.2.2 Звонок
6.2.3 Сообщение
6.2.4 Клавиатура
6.2.5 Открыт. флипа
6.2.6 Звук. эффекты
6.2.7 Имя профиля
6.2.8 Сброс

6.3 Настр. вызова
6.3.1 Перевод вызова **
6.3.1.1 Все вызовы
6.3.1.2 Если занято
6.3.1.3 Если нет ответа
6.3.1.4 Если недоступ.
6.3.1.5 Отменить все
6.3.2 Тип ответа

** Зависит от сети

6.3.3 Автоответ
6.3.3.1 Автоответ
6.3.3.2 Записан. сообщ.
6.3.3.3 Сообщ. ответа
6.3.3.4 Время ответа
6.3.3.5 Пользов. сообщ.
6.3.4 Автодозвон
6.3.5 Ожид. вызова **
6.3.5.1 Активировать
6.3.5.2 Деактивировать
6.3.5.3 Статус
6.3.6 Отпр. ID звонящ. **
6.3.7 Свой номер
6.3.8 Активная линия *
6.4 Язык
6.5 Время и Дата
6.6 Избранное
6.7 Выбор сети
6.8 Настр. безопас.
6.8.1 Блокиров. SIM *
6.8.2 Сменить PIN *
6.8.3 Блок. телефона
6.8.4 Сменить пароль
6.8.5 Забл. прилож.
6.8.6 Сетевые запреты
6.8.6.1 Запрет вызовов
6.8.6.2 Сетев. запреты **
6.8.7 Закр. группа *
6.8.8 Фикс. набор
6.8.9 Сменить PIN2 **
6.8.10 Перезагрузка
6.9 Версия ПО

7 Органайзер
7.1 Будильник
7.2 Календарь
7.3 Заметки
7.3.1 Заметка
7.3.2 Диктофон
7.4 Мировое время
7.5 Калькулятор
7.6 Конвертер
7.7 Секундомер
7.8 Таймер

8 Соединения
8.1 WAP
8.1.1 Домой
8.1.2 Возобновить
8.1.3 Закладки
8.1.4 Прин. сообщения
8.1.4.1 Входящие
8.1.4.2 Выбрать режим
8.1.5 Переход по URL
8.1.6 Профили
8.1.7 Кэш
8.1.7.1 Кэширование
8.1.7.2 Очистить кэш
8.1.8 Сертификаты
8.1.9 Версия

9 SIM–меню *

* Зависит от SIM–карты
** Зависит от сети

Содержание

Подготовка к эксплуатации

Комплектация 18
Внутренний дисплей 19
SIM–карта 22
Использование батареи 23

Новые функции

Настройки OTA 28
DRM/Блокировка пересылки 29

Основные функции

Включение и выключение телефона 32
• Включение телефона [1.1] 32
• Выключение телефона [1.2] 32
Выполнение вызова 33
• Выполнение вызова [2.1] 33
• Завершение вызова [2.2] 33
• Использование журнала вызовов [2.3] 33
• Использование Контактов [2.4] 34
• Выполнение международного вызова [2.5] 35
• Быстрый набор из Контактов [2.6] 35
• Выполнение экстренного вызова [2.7] 35
Ответ на вызов 36
• Ответ на вызов [3.1] 36
• Просмотр пропущенных вызовов [3.2] 36
• Отклонение вызова [3.3] 37
• Регулировка громкости вызова [3.4] 37
Опции вызова 38
• Отключение микрофона (Без звука) [4.1] 38
• Удержание вызова [4.2] 38
• Ответ на второй вызов [4.3] 39
• Поиск номера в Контактах [4.4] 40
• Использование сигналов DTMF [4.5] 40
• Перевод вызова [4.6] 41

• Использование услуги сообщений [4.7] 41
• Выполнение конференц–вызова [4.8] 42
Использование гарнитуры 45
Выбор функций меню 46
• Переход к функциям меню [6.1] 46
• Использование клавиш быстрого
выбора команд в режиме ожидания [6.2] 47
Ввод текста 48
• Режим ввода [7.1] 48
• Изменение режима ввода текста [7.2] 49
• Использование режима T9 [7.3] 51
• Режим ABC [7.4] 52
• Использование режима 123 [7.5] 53
• Использование символьного режима [7.6] 54

Приложения

Сообщения 56
• Создать [1.1] 57
• Входящие [1.2] 62
• Исходящие [1.3] 65
• Черновики [1.4] 66
• Отправленные [1.5] 67
• Шаблоны [1.6] 68
• Настройки [1.7] 68
• Память [1.8] 71
Контакты 72
• Добавление нового контакта [2.1] 72
• Редактирование контактов [2.2] 72
• Поиск по имени/групповой поиск [2.3] 72
• Настройка групп [2.4] 73
• Настройка быстрого набора [2.5] 74
• Удалить все [2.6] 74
• Память [2.7] 74
• Номер услуги [2.8] 75
• Скопировать все [2.9] 75

Содержание

Журнал вызов. 76
• Пропущенные [3.1] 76
• Принятые [3.2] 77
• Набранные [3.3] 77
• Последние звонки [3.4] 78
• Удал. журнал [3.5] 78
• Таймер вызовов [3.6] 78
• Стоим. вызова [3.7] 79
• Информ. о GPRS [3.8] 79
Медиагалерея 80
• Галер. картинок [4.1] 80
• Галер. звуков [4.2] 81
• Память [4.3] 81
Развлечения 82
• Игры [5.1] 82
• Java [5.2] 82
Настройки 84
• Настр. дисплея [6.1] 84
• Настр. звука [6.2] 86
• Настр. вызова [6.3] 90
• Язык [6.4] 94
• Время и дата [6.5] 94
• Избранное [6.6] 94
• Выбор сети [6.7] 94
• Настр. безопас. [6.8] 95
• Версия ПО [6.9] 98
Органайзер 99
• Будильник [7.1] 99
• Календарь [7.2] 100
• Заметки [7.3] 103
• Мировое Время [7.4] 105
• Калькулятор [7.5] 106
• Конвертер [7.6] 106
• Секундомер [7.7] 107
• Таймер [7.8] 108

Дополнительные функции
WAP 110
• Навигация с использованием WAP–браузера [1.1] 110
• Ввод текста в WAP–браузере [1.2] 110
• Домой [1.3] 111
• Возобновить [1.4] 111
• Закладки [1.5] 111
• Прин. сообщения [1.6] 112
• Переход по URL [1.7] 112
• Профили [1.8] 112
• Кэш [1.9] 115
• Сертификаты [1.10] 115
• Версия [1.11] 115
SIM–меню 115

Приложение
Код доступа 118
Устранение неполадок 120
Эксплуатация и безопасность 123
Глоссарий 124

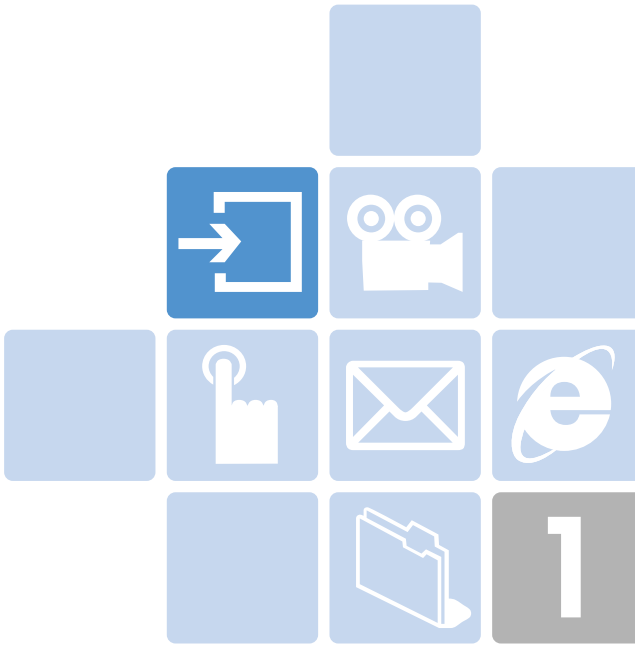

Подготовка к эксплуатации

1. Комплектация
2. Внутренний дисплей
3. SIM–карта
4. Использование батареи

Комплектация

Телефон

Батарея

Руководство по эксплуатации

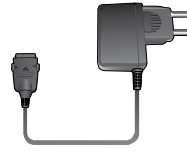

Дорожное зарядное устройство

❊ Отличается в зависимости от регионов.

В телефоне имеется 1 дисплея (внутренний), в верхней части которых расположены пиктограммы, показывающие состояние телефона.

Внутренний дисплей [2.1]

Область

Текстовая и графическая область

- Отображается информация в режиме ожидания
- Область отображения информации службы сообщений оператора
- Имя сети
- Время и дата

Индикация

Пиктограмма(ы)	Описание
	Показывает мощность принимаемого сигнала. Чем больше количество полосок, тем сильнее сигнал.
	Выполняется вызов.
	Вне зоны покрытия связи, невозможно отправить или принять вызов.
	Получено новое голосовое сообщение.
	Получено сообщение. Если нет свободной памяти для текстовых сообщений, появится пиктограмм . Если нет свободной памяти для мультимедийных сообщений, появится пиктограмма .
	Индикатор роуминга.

Пиктограмма(ы)	Описание
	В зоне обслуживания службой GPRS. Когда выполняется сессия GPRS, пиктограмма будет выглядеть следующим образом .
	Активирована функция переадресации вызова.
	Будильник установлен на определенное время.
	Для входящего вызова установлено уведомление только звуковым сигналом.
	Для входящего вызова установлено уведомление звуковым сигналом с повышением громкости.
	Для входящего вызова установлено уведомление звуковым сигналом с вибрацией.
	Для входящего вызова установлено уведомление вибрацией с последующим звуковым сигналом.
	Для входящего вызова установлено уведомление только вибрацией.
	Установлен бесшумный режим для всех уведомлений, а для всех звонков – только вибрация.
	Подключена гарнитура.
	Активирована функция автоответчика.
	Уровень заряда батареи. Число полосок показывает текущий заряд батареи. Если батарея разряжена, появится пиктограмм .

Отключение дисплея.

В целях экономии энергии дисплей гаснет через минуту после последнего нажатия клавиш. Чтобы включить дисплей, нажмите любую клавишу.

Выбор функций и опций.

Мобильный телефон снабжен различными возможностями персонализации, которые находятся в меню и подменю. Для получения доступа к этим функциям нужно использовать две функциональные клавиши ([ ] и [ ]).
Каждое меню и подменю позволяет просматривать и изменять настройки определенной функции.
Функция функциональной клавиши меняется в зависимости от текущего контекста; текущая функция обозначается надписями или пиктограммами в нижней строке дисплея.

Чтобы просмотреть различные доступные функции и опции или выбрать ту, которая требуется:

1. Нажмите соответствующую функциональную клавишу.
2. Чтобы выбрать отображенную функцию или выделенную опцию, нажмите клавишу [OK].
3. Чтобы выделить следующую опцию в списке, нажмите клавишу Вверх или клавишу Вниз.
4. Чтобы вернуться к предыдущей функции или опции в списке, нажмите клавишу [ ].
5. Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу [ ].

Для некоторых функций запрашивается ввод пароля или PIN–кода. Введите необходимый код и нажмите клавишу [OK]. (Пароль по умолчанию: “1234”)

SIM-карта [3.1]

Став абонентом сотовой сети, Вы получите SIM–карту (Модуль идентификации абонента), содержащую регистрационную информацию абонента, (PIN), и другие дополнительные функции и возможности.

Аккуратно храните и бережно обращайтесь с SIM–картой (так же, как с кредитной картой).

Не сгибайте, не царапайте, предохраняйте от влаги.

Не допускайте воздействия на карту статического электричества.

Во избежание повреждения памяти SIM–карты всегда отключайте телефон перед извлечением и установкой SIM–карты.

Установка/извлечение SIM-карты [3.2]

1 Отсоедините батарею от телефона.

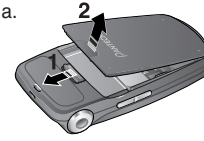

2 Убедившись, что гнездо SIM–карты пусто, вставьте SIM–карту в гнездо.

3 Чтобы извлечь SIM–карту, выдвиньте ее в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже.

Установка батареи [4.1]

Совместите нижнюю часть как показано на рисунке, а затем мягко нажмите на верхнюю часть, чтобы аккуратно вставить батарею.

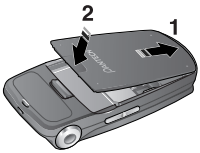

Извлечение батареи [4.2]

Отожмите вверх фиксатор батареи и извлеките батарею.

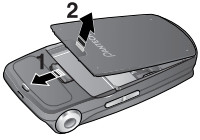

Зарядка батареи [4.3]

В этом телефоне используется литий–ионная аккумуляторная батарея. Используйте только оригинальную батарею и зарядное устройство. За дополнительной информацией обращайтесь в ближайший офис продаж.

Телефоном можно пользоваться и во время зарядки батареи.

Когда аккумуляторная батарея установлена в телефон, откройте заглушку в нижней части телефона и подсоедините зарядное устройство. Зарядное устройство поставляется вместе с телефоном.

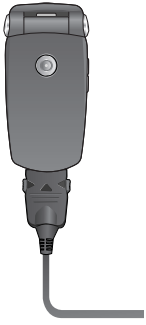

По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство от розетки.

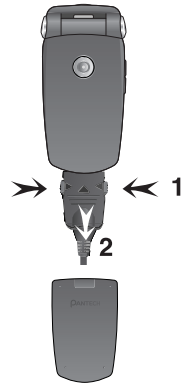

Примечание: В телефоне установлена литий–ионная (Li–ion) аккумуляторная батарея. Можно использовать следующие типы литий–ионных аккумуляторных батарей. (Обратитесь к местному продавцу для получения дополнительной информации).

Стандартная батарея.

Меры предосторожности при использовании батареи [4.4]

- Не используйте поврежденные батарею или зарядное устройство.
- Используйте батарею только по прямому назначению.
- Чем ближе базовая станция, тем больше время использования телефона, т.к. уменьшается потребление электроэнергии.
- Время зарядки батареи зависит от ее остаточного заряда и типа используемой батареи и зарядного устройства.
- Со временем срок работы батареи уменьшается.
- Используйте только оригинальную батарею и зарядное устройство.

- Поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы батареи, отсоединяйте батарею от зарядного устройства, как только она полностью зарядится. Отсоединяйте зарядное устройство от электросети, как только зарядка завершена. Нахождение батареи в жарких или холодных местах, особенно в автомобиле летом или зимой сокращает ее емкость и срок службы. Всегда используйте батарею при нормальных температурах.
- Не заземляйте батарею. Заземление может произойти в случае контакта батареи с токопроводящим объектом. Заземленный телефон может также повредить батарею.
- Использованные батареи необходимо утилизировать и перерабатывать в соответствии с существующими правилами.
- Не сжигайте батареи.
- Не используйте неразрешенное зарядное устройство.
- С целью предотвращения травм и ожогов не допускайте контакта металлических объектов с клеммами “+” и “–” батареи.

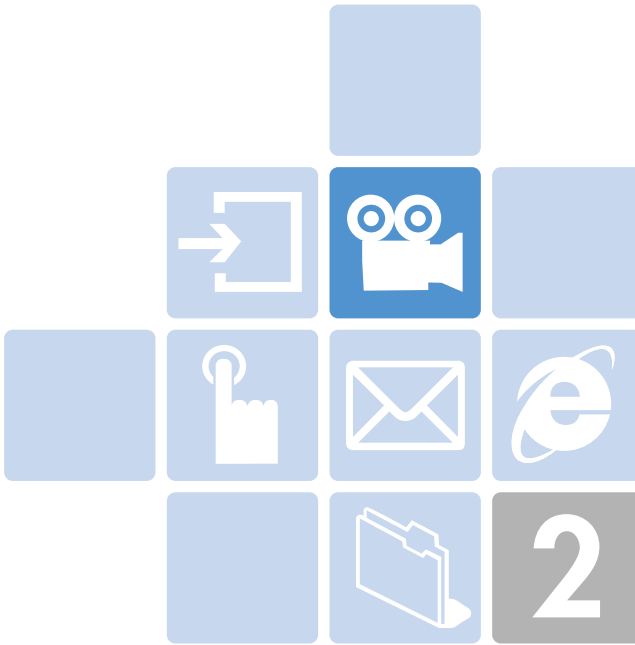

Новые функции

1. Настройки OTA
2. DRM/Блокировка пересылки

Предоставление WAP/OTA [1.1]

Чтобы использовать браузер WAP, Вам необходимо установить правильные настройки соединения на телефоне.

Возможно добавлять и (или) редактировать WAP Профиль вручную или непосредственно получить настройки в качестве конфигурационного сообщения от оператора связи, а потом сохранить их на своем телефоне.

Учтите, что при этом Вам необходимо будет выполнять инструкции, появляющиеся на экране, чтобы сохранить и активировать настройки.

Также обратите внимание на то, что была достигнута совместимость OTA с WAP Ericsson/Nokia.

DRM/Блокировка пересылки [2.1]

Ваш телефон поддерживает управление цифровыми правами (DRM) для защиты полученных данных. Часть содержимого, например, звонки, обои, и т.д. могут быть защищены Блокировкой пересылки. Это означает, что защищенные данные не смогут быть перенаправлены другим устройствам, включая другие телефоны и компьютеры.

Учтите, что Вы будете проинформированы провайдером услуг перед тем, как Вы попытаетесь загрузить защищенные данные.

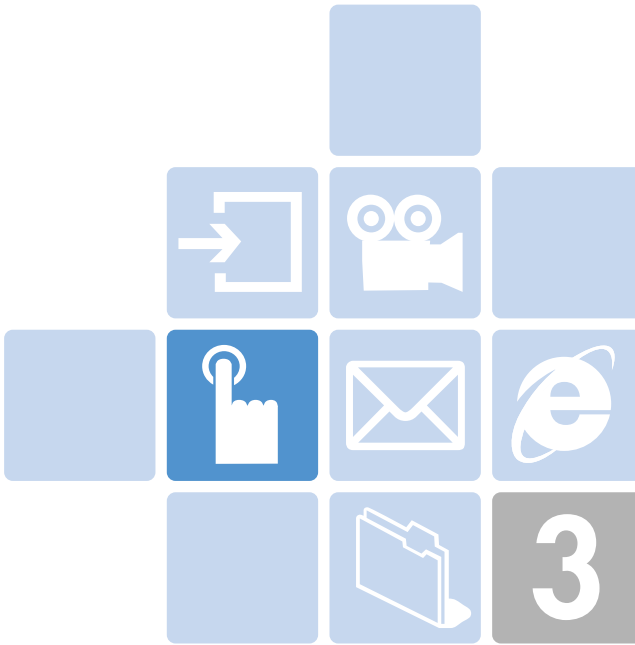

Основные функции

1. Включение и выключение телефона
2. Выполнение вызова
3. Ответ на вызов
4. Опции вызова
5. Использование гарнитуры
6. Выбор функций меню
7. Ввод текста

Включение телефона [1.1]

1. Откройте откидную крышку.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [ ], пока телефон не включится.
3. Если телефон запрашивает ввод PIN–кода, введите его и нажмите функциональную клавишу [ ]. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 6.8.)

Телефон начнет поиск доступной сети, и на внутреннем и внешнем дисплее отобразятся текущие дата и время. Как только телефон подключится к сети, можно будет выполнять и принимать вызовы.

Если при работе телефона произошел сбой, или телефон не включается, извлеките батарею и установите ее снова через 5 – 10 секунд.

Примечание: Для изменения языка используйте опцию меню Язык. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 6.4.)

Выключение телефона [1.2]

Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу [ ] до тех пор, пока на дисплее не отобразится анимационная заставка выключения.

Выполнение вызова [2.1]

Для выполнения вызова в режиме ожидания введите междугородный код и телефонный номер и нажмите клавишу [ ].

Примечание: Если функция [Автодозвон] установлена в состояние [Вкл.] (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 6.3.4.), при отсутствии ответа телефон будет пытаться автоматически выполнить вызов до 10 раз.

Для стирания последней отображаемой цифры нажмите клавишу [ ].

Для стирания всех отображенных цифр нажмите и удерживайте клавишу [ ].

Завершение вызова [2.2]

Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу [ ] или закройте телефон.

После завершения вызова на экран выводится сводка данных вызова (имя или номер вызываемого абонента, время оказания услуги).

Использование журнала вызовов [2.3]

Телефон сохраняет набранные, полученные и пропущенные вызовы. Последний вызов сохраняется на первой позиции. Если один и тот же номер был набран несколько раз, то сохраняется только информация о самом последнем наборе.

1. Нажмите клавишу [ ], чтобы просмотреть список журнала набранных вызовов в хронологическом порядке.
2. Для выбора номера нажимайте клавиши [/].
3. Для набора номера нажмите клавишу [ ]. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 3.)

Примечание: Для повторного набора последнего номера из журнала вызовов нажмите и удерживайте клавишу [ ].

Использование Контактов [2.4]

Часто используемые имена и номера телефонов можно сохранить в памяти SIM–карты или телефона (меню Контакты).

Таким образом, не потребуется запоминать все телефонные номера; необходимо просто выбрать нужное имя для выполнения соединения со связанным с ним номером.

1. Для доступа к меню “2.Контакты” и списку “Просмотр. имена” нажмите в режиме ожидания клавишу [ ] и клавишу [ ] соответственно.
2. Выберите номер из “Просмотр. имена”.
3. Для набора номера нажмите клавишу [ ]. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 2.)

Выполнение международного вызова [2.5]

1. Нажмите и удержите клавишу [0+] для ввода международного префикса, пока на экране не появится символ “+”, и введите исходящий национальный код.
2. Введите код страны, код города и номер телефона, который необходимо вызвать.
3. Нажмите клавишу [ ].

Быстрый набор из Контактов [2.6]

Нажмите и удерживайте номер “быстрого набора” для выполнения вызова сохраненного номера. Например, нажмите и удерживайте клавишу “5” для набора номера, который был сохранен в списке быстрого набора под номером “5”. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 2.5.)

Выполнение экстренного вызова [2.7]

Экстренный вызов можно выполнить и без SIM–карты. Введите “Экстренный номер”.

Затем нажмите клавишу [ ] или нажмите функциональную клавишу [SOS], если в телефоне не установлена SIM–карта.

Ответ на вызов [3.1]

При приеме вызова телефон звонит (или вибрирует), и на экране отображается имя или номер вызывающего абонента (если сеть поддерживает услугу АОН и на нее есть подписка).

Если вызывающий абонент может быть идентифицирован, то на экране отображается номер телефона вызывающего абонента или имя, если оно записано в Контактах.

1. Для ответа на вызов откройте крышку.
2. Если телефон уже раскрыт, нажмите клавишу [ ].

Совет: Если установлен тип ответа [Любая клавиша], то можно ответить на вызов нажатием любой клавиши, кроме клавиши [ ].

Просмотр пропущенных вызовов [3.2]

Если было невозможно ответить на входящий вызов, на экране для напоминания появится сообщение о пропущенном звонке.

Чтобы ответить на пропущенный вызов:

1. Откройте телефон.
2. Нажмите функциональную клавишу [Просмотр] для отображения списка пропущенных вызовов.
3. При необходимости прокрутите список до нужного номера нажатием клавиш [/].
4. Нажмите клавишу [ ] для вызова номера пропущенного вызова. Чтобы закрыть уведомление о пропущенном вызове, нажмите клавишу [ ] или [ ].

Отклонение вызова [3.3]

При раскрытом телефоне нажмите клавишу [ ] или функциональную клавишу [Отказ]. При нажатии функциональной клавиши [Отказ], вызывающий абонент услышит гудки занятой линии.

Регулировка громкости вызова [3.4]

Чтобы отрегулировать громкость динамика во время вызова, используйте кнопки уровня громкости на левой панели телефона.

Нажмите клавишу [ ] для увеличения уровня громкости или клавишу [ ] для уменьшения громкости.

В режиме ожидания, когда телефон раскрыт, можно отрегулировать громкость звука клавиш, используя клавиши [/].

Для отображения опций вызова во время вызова нажмите клавишу [ ].

Отключение микрофона (Без звука) [4.1]

Чтобы собеседник Вас не слышал, можно временно отключить микрофон, например, при необходимости сказать что–нибудь другому человеку в комнате, чтобы вызывающий абонент ничего не слышал.

Чтобы активировать функцию “Без звука”, нажмите функциональную клавишу [Без звука] или выберите Опции, а затем “Без звука”.

Для повторного включения микрофона: нажмите функциональную клавишу [Звук].

Удержание вызова [4.2]

В любое время можно перевести текущий вызов в режим удержания.

В то время, как выполняется первый вызов, если эта услуга поддерживается сетью, можно выполнить другой вызов. Один из этих вызовов будет активен, а другой находится в режиме удержания, и Вы сможете переключаться между этими вызовами.

Для перевода вызова в режим удержания просто нажмите функциональную клавишу [Опция], а затем [Удержание] или нажмите клавишу [ ].

Можно повторно активировать вызов в любой момент посредством выбора [Опция], а затем [Извлечь].

Когда вызов удерживается, имя и пиктограмма становятся серыми.

Для выполнения вызова во время другого вызова:

1. Введите номер телефона, который необходим, или найдите его в Контактах.
2. Нажмите клавишу [ ] для набора второго номера. Первый вызов автоматически переводится на удержание.

Для переключения между двумя вызовами просто нажмите функциональную клавишу [Переключить].

Текущий вызов будет помещен на удержание, а вызов на удержании будет снова активирован, чтобы продолжить разговор с другим собеседником.

Чтобы завершить разговор, завершите каждый вызов, как обычно нажатием клавиши [ ].

Ответ на второй вызов [4.3]

Если эта услуга поддерживается сетью, и активирована опция [Ожид. вызова]. (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 6.3.5.), то можно ответить на входящий вызов в процессе текущего вызова. Сигнал ожидания вызова оповещает о поступлении входящего вызова.

Для ответа на вызов в процессе текущего вызова:

1. Нажмите клавишу [ ] для ответа на входящий вызов.
2. Первый вызов автоматически переводится на удержание.
3. Для переключения между двумя вызовами нажмите функциональную клавишу [Переключить].

Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [ ].

Соединение переключится на удерживаемый вызов автоматически.

Поиск номера в Контактах [4.4]

Во время разговора можно искать номер в Контактах.

1. Нажмите функциональную клавишу [Опция].
2. Для того, чтобы выбрать [Контакты] нажимайте клавиши [◁/▷]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор].
3. Выберите предпочтительный вид поиска, например, по имени или групповой поиск.
4. Нажмите функциональную клавишу [OK].
5. Появятся записи Контактов.
6. В случае поиска по имени введите несколько начальных букв имени.
7. Появится список записей Контактов, начинающихся с букв, соответствующих вводу.

Примечание: Во время разговора можно искать номер в Контактах, нажимая клавиши [▷/✉].

8. Для просмотра выделенной записи нажмите функциональную клавишу [OK].
   (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 2.)

Использование сигналов DTMF [4.5]

Во время вызова можно отключить или включить сигналы DTMF.

Когда выбрана опция [DTMF Откл.], телефон не передает сигналы клавиш. Это позволяет нажимать клавиши во время выполнения вызова беззвучно.

Для связи с автоответчиками или компьютеризированными телефонными системами необходимо выбрать опцию [DTMF Вкл.].

Перевод вызова [4.6]

Текущий вызов может быть перенаправлен на вызов, находящийся на удержании, если эта услуга поддерживается сетью, так что абоненты смогут говорить друг с другом. При этом Вы отсоединитесь от них обоих.

1. Во время вызова ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом и нажмите функциональную клавишу [Опция].
2. Нажмите клавишу [◁/▷] для выбора опции [Переадресовать] и нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [OK].

Два абонента соединятся друг с другом.

Использование услуги сообщений [4.7]

Во время вызова можно прочитать или написать новое сообщение.

1. Нажмите функциональную клавишу [Опция].
2. Нажмите клавишу [◁/▷] для выделения опции [Сообщения]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [OK].
3. Для прочтения принятого сообщения выберите подменю “Входящие”, и затем найдите сообщение, которое хотите прочитать.
4. Чтобы написать сообщение, выберите подменю “Создать”.
5. Нажмите функциональную клавишу [OK]. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 1.1.)

Выполнение конференц-вызова [4.8]

Функция конференц–вызова – это услуга сети, которая позволяет объединить в многостороннем разговоре или конференц–вызове до шести абонентов. Для получения дополнительной информации обратитесь к Вашему оператору связи.

Выполнение конференц–вызова:

1. Вызовите первого участника обычным способом.
2. Вызовите второго участника обычным способом. Первый вызов автоматически переводится на удержание.
3. Для присоединения первого участника к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Подкл. ко всем].
4. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [OK].
5. Для присоединения к многостороннему вызову нового абонента, вызовите его обычным способом. Затем нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Подкл. ко всем].
6. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [OK].

Можно подключать вызывающих абонентов, ответив на вызов и выбрав опцию [Подкл. ко всем]. Повторите вышеуказанные процедуры, если это необходимо.

После организации конференц–вызова можно просматривать участников и их статус в конференции при помощи клавиш [▷/▷▷]. Отображается пиктограмма Удаленная конференция или Удаленное удержание.

Выполнение второго вызова во время конференц-вызова

Ответ на вызов или выполнение вызова во время конференц–вызова.

1. Для помещения многостороннего вызова на удержание нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Удерживать все].
2. Ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом.
3. Можно вернуться к многостороннему вызову на удержании, нажав функциональную клавишу [Переключить].
4. Для завершения многостороннего вызова нажмите клавишу [ ].

Проведение частной беседы с одним участником

1. Нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Личные]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [ ].
2. Нажимайте клавиши [/] для выделения участника и нажмите клавишу [ ]. Теперь с этим абонентом можно говорить частным образом. Другие участники могут продолжать разговор друг с другом.
3. Для возврата к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Подкл. ко всем].
4. Нажмите функциональную клавишу [Выбор]. Все участники конференц–вызова теперь могут слышать друг друга.

Исключение одного участника

1. Нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Исключить].
2. Нажмите клавишу [/] для выделения участника и нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [ ]. Разговор с этим участником прекращается, но можно продолжить беседу с другими.
3. Закончите конференц–вызов, закрыв телефон или нажав клавишу [ ].

Можно выполнить или принять вызов, не дотрагиваясь до телефона, при помощи гарнитуры.

При присоединении гарнитуры к гнезду в левой части телефона, кнопка на гарнитуре действует следующим образом:

- Чтобы просмотреть последние вызовы, нажмите кнопку в режиме ожидания.
- Чтобы набрать последний номер, нажмите кнопку в режиме ожидания дважды.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку при приеме вызова.
- Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте кнопку.

Переход к функциям меню [6.1]

Клавиша	Функция
Клавиша [ ]	Переход к основному меню в режиме ожидания.
Клавиша [ ]	Переход к списку “Просмотр. имена”
Клавиша [ ],[ ]	Перемещение по основному меню.
Клавиша [ ],[ ]	Поиск подменю.
Клавиша [OK]	Переход к подменю. Переход к меню WAP.

Для навигации по меню нажимайте 4–стороннюю клавишу навигации в основном меню.

Для проверки текущих настроек подменю посмотрите нижнюю строку списка подменю.

Затем для изменения предустановленного значения меню нажмите клавишу [/] с последующим нажатием клавиши [OK].

Если не нажать клавишу [OK], то новое значение будет стерто без сохранения.

Примечание: Для возврата к предыдущему меню нажмите клавишу [ ]. Для быстрого доступа к подменю введите номер меню.

Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания [6.2]

Клавиша	Функция при нажатии	Функция при удержании
Клавиша [ ]	Меню	
Клавиша [ ]	Просмотр. имена	
Клавиша [ ]	Сообщения	Отображается функция “Создать”
Клавиша [ ]	Список “Настр. звука”	Список “Настр. звука”
Клавиша [ ]	WAP	Происходит соединение непосредственно с WAP–браузером
Клавиша [ ]	Избранное	Меню “Медиагалерея”
Клавиша[ ]	Контакты	Список Поиск
Клавиша [ ]	Ежемесячный календарь	
Клавиша [ ]	Недавн. вызовы	Набор последнего номера

Режим ввода [7.1]

Во многих случаях во время использования телефона требуется ввести текст, например, при сохранении имен в Контактах, для написания нового сообщения, создания приветствия или события в календаре.

Доступны следующие режимы ввода текста.

Режим T9

Букву можно ввести всего одним нажатием клавиши.

Каждая клавиша клавиатуры содержит больше одной буквы, например, при нажатии клавиши [5 JKL] один раз, могут отображаться буквы J, K или L.

Режим T9 автоматически сравнивает нажатия клавиш с внутренним лингвистическим словарем для определения правильного слова, этот режим требует меньшего количества нажатий клавиш, чем традиционный режим ABC.

Режим ABC

В этом режиме можно вводить желаемую букву путем нажатия клавиши один, два, три, четыре раза до тех пор, пока не появится нужная буква.

Режим 123

В этом режиме можно вводить числа.

Символьный режим

Этот режим позволяет вводить специальные символы, такие как греческие буквы, символы валют и точку.

Изменение режима ввода текста [7.2]

В области ввода текста, индикатор режима ввода текста будет отображен в нижней части ЖК–дисплея.

Пример: введение заметки.

Переход к другому режиму ввода текста:

1. Нажмите правую функциональную клавишу, указывающую текущий режим ввода текста.
2. Переключитесь в нужный режим нажатием правой функциональной клавиши [ ]. Опция “Выбора языка” позволяет изменять язык ввода текста.

Вставка пробела

Для вставки пробела между словами нажмите клавишу [0 ±]. Или, в конце строки, нажмите клавишу [ ] для добавления нового знака пробела.

Прокрутка

Для перемещения курсора влево или вправо в тексте нажмите клавишу [/]. И также, перемещайте курсор вверх или вниз между строк путем нажатия клавиши [/].

Примечание: Нажав боковую клавишу [▯/▯], можно очень быстро переместить курсор в начало или в конец текста.

Удаление букв и слов

Для удаления буквы слева от курсора нажмите клавишу [⌫].

Все буквы на экране можно стереть длительным нажатием на клавишу [⌫].

Возврат к предыдущему экрану

Когда поле ввода текста пустое, нажмите клавишу [⌫] для возврата к предыдущему экрану.

Совет: быстрое изменение режима ввода текста

Длительное нажатие [*]	Показывает экран символов.
Короткое нажатие [0]	Ввод знака пробела
Длительное нажатие [#]	Изменяется режим ввода текста
Короткое нажатие [⌫]	Удаление знаков по одному. Возврат к предыдущему экрану после удаления всех знаков.
Долгое нажатие [⌫]	Удаление всех символов и перемещение курсора в начало экрана ввода.

Использование режима T9 [7.3]

В текстовом редакторе T9 каждое слово полностью составляется по мере ввода текста.

1. Нажимайте цифровые клавиши от [2 abc] до [9 wxyz] для ввода текста. Например, нажмите по порядку [4 ghi][3 def][5 jkl][5 jkl][6 mno] для ввода слова “hello” (привет). Вводимое слово появляется на дисплее. Оно может изменяться при каждом нажатии клавиши.
2. Введите слово целиком перед редактированием или удалением каких–либо символов после нажатия клавиш.
3. После поиска слова введите следующее слово.
4. Если поиск слова не выполняется, нажмите клавишу [*] для поиска текста, который может быть введен. Телефон отобразит наиболее часто используемые варианты.
5. Продолжайте вводить следующее слово.

Режим ABC [7.4]

Печатая в режиме ABC, нажимайте клавишу, имеющую символ нужной буквы:

– нажмите клавишу один раз для ввода первой буквы;
– нажмите два раза для ввода второй буквы.

Пример: для отображения буквы “C” быстро нажмите клавишу [2 abc ABC] три раза. Для отображения буквы “K” дважды нажмите клавишу [5 jkl JKL]. Этот метод называется методом мультиввода.

Примечание: При нажатии на какую–либо клавишу, курсор перемещается вправо. При вводе одной и той же буквы дважды, или вводе другой буквы с одной и той же клавиши, просто нажмите клавишу Вправо или подождите несколько секунд, пока курсор не переместится вправо автоматически, и затем введите следующую букву. Дополнительная информация о доступных знаках содержится в таблице. Знаки отличаются друг от друга в зависимости от языка вводимого текста.

Изменение регистра

Для изменения регистра следующей вводимой буквы нажмите клавишу [#].

Доступно три регистра:

– нижний регистр (нет индикатора);
– первая буква заглавная (⇧)
– фиксация регистра заглавных букв (⇪)

[Русский]

КЛАВИША	Символы в порядке отображения
1	. , – ? ! ' @ : 1
2 abc	а б в г 2
3 def	д е ё ж з 3
4 ghi	и й к л 4
5 jkl	м н о 5
6 mno	п р с 6
7 pqrs	т у ф х 7
8 tuv	ц ч ш щ ъ 8
9 wxyz	ы ь э ю я 9
0 +	Пробел 0

Использование режима 123 [7.5]

Числовой режим позволяет вводить числа. Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые необходимо ввести.

Использование символьного режима [7.6]

Символьный режим позволяет ввести в текст символы.

Для отображения на экране других символов нажимайте клавишу [/].

Для ввода символа нажмите номер символа, и текст появится на экране ввода.

Нажмите и удерживайте клавишу [ ] или функциональную клавишу [ ] для выхода из символьного режима.

При вводе символа с горячей клавишей (долгое нажатие клавиши [ ]), нажмите клавишу еще раз для возврата к предыдущему режиму.

Нажмите клавишу [ ] для перехода к режиму, следующему за символьным режимом.

При вводе символа клавишей [ ], нажмите эту клавишу повторно для перехода к режиму, следующему за символьным режимом.

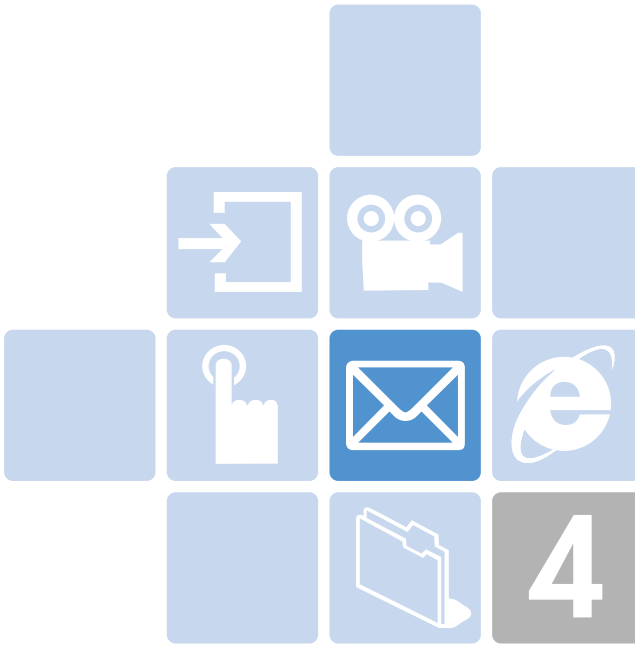

Приложения

1. Сообщения
2. Контакты
3. Журнал вызовов
4. Медиагалерея
5. Развлечения
6. Настройки
7. Органайзер

Выберите “Меню → 1.Сообщения”.

Это меню позволяет создать, отправить, прочитать и сохранить сообщения посредством услуги коротких сообщений (SMS: текстовое сообщение), услуге расширенных сообщений (EMS: сообщение, включающее в себя простое изображение, анимацию или мелодию) или услуге мультимедийных сообщений (MMS: сообщение, поддерживающее передачу различных типов мультимедийных данных, таких как полноцветные изображения и полифонические мелодии звонков).

Доступна также голосовая почта.

Примечание: Данные функции доступны только в том случае, если их поддерживает сеть вашего оператора связи. Для получения дополнительной информации свяжитесь с оператором связи.

SMS

Услуга коротких сообщений (SMS) позволяет отправлять и получать короткие текстовые сообщения с других мобильных телефонов стандарта GSM.

Кроме того, данный телефон поддерживает услугу расширенных сообщений (EMS), которая позволяет создавать короткие сообщения, состоящие из простых картинок, мелодий, анимации и стилизованного текста, которые добавляют новые возможности в простые текстовые сообщения.

Для отправки текстовых сообщений по телефону необходимо ввести номер SMS–центра провайдера услуг.

MMS

Услуга мультимедийных сообщений (MMS) – это услуга отправки и получения сообщений, очень похожая на услугу коротких сообщений (SMS). Она обеспечивает асинхронную доставку персональных мультимедийных сообщений.

В дополнение к обычному текстовому содержанию текстовых сообщений, мультимедийные сообщения могут содержать изображения, графику и(или) звук.

MMS–сообщение является отдельной, целостной мультимедийной презентацией, которая не является приложением к текстовому файлу.

С помощью функции MMS, данный телефон может получать и (или) отправлять мультимедийные сообщения и (или) сообщения в виде фотографии, в зависимости от наличия услуги MMS у провайдера услуг. Только телефон, который поддерживает мультимедийные сообщения, может принять и отобразить эти сообщения.

Создать [1.1]

Выберите “Меню → 1.Сообщения → 1.Создать” и нажмите клавишу [OK].

– SMS: создание нового сообщения SMS или EMS.
– MMS: создание нового сообщения MMS.

Опции редактора для SMS *[1.1.1]*

При вводе сообщения нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ] для использования следующих опций.

Нажимайте клавиши [/] для выбора пункта и клавишу [OK], для использования следующих опций:

- Язык: выбранный язык будет отображаться в нижнем правом углу дисплея.
- Доб. картин.: загрузка выбранного пункта.
- Доб. анимацию: загрузка выбранной позиции.
- Доб. звук: мелодия будет установлена и воспроизведена один раз.
- Доб. шаблон: вставка пункта, сохраненного в Шаблонах.

Опции редактора для MMS *[1.1.2]*

Информация о странице слайда отображается в правом верхнем углу.

С помощью следующей опции можно добавлять, редактировать, заменять или удалять объекты или шаблоны в MMS–сообщениях.

Эта опция меню позволяет создать новое мультимедийное сообщение и затем отправить его нескольким получателям.

1 Выберите одну из следующих опций с помощью клавиш [/].

- **Редакт. тему**

  Редактирование темы. (Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7.)

- **Добав. текст**

  Ввод нового сообщения. (Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7.)

- **Добав. картинку**
  Позволяет добавить изображение в галерею изображений. Нажмите клавишу [OK], чтобы выбрать изображение, когда появится список изображений. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.1.)
- **Добав. звук**
  Добавление звука в Галерею звуков. Нажмите клавишу [OK], чтобы выбрать звук, когда появится список звуков. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.4.)
- **Доб. шаблон**
  Позволяет добавить шаблон мультимедийного сообщения. Эта возможность доступна только, когда на слайде нет никакой информации. Если в сообщении несколько слайдов, опция добавления шаблона недоступна.

2 Для вызова следующих опций нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ].

При некоторых условиях меню [Опции] может не появиться.

- **Удалить текст**
  Удаление выбранного текста.
- **Добав. объект**
  Позволяет добавить рисунок, звук или слайд.
- **Просмотр**
  Отображает сообщение таким, каким оно отображается на телефоне получателя.
- **Редакт. тему**
  Редактирование и изменение темы. (Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7.)

- **Время показа**

  Позволяет настроить время отображения каждой страницы отправляемого сообщения. Дисплей автоматически прокручивается на следующую страницу слайда по прошествии заданного времени.
- **Компоновка**

  Позволяет разместить изображение и текст на странице слайда. Можно установить режим “Рисунок сверху” или “Текст сверху”.
- **Редакт. текст**

  Позволяет изменить выбранный текст.
- **Замена**

  Замена выбранного объекта со страницы слайда.

3 Для вызова следующих опций нажмите функциональную клавишу [Редакт.], [Добав.] или [Замена] [ ].
- Редакт.: редакт. текст
- Добав.: позволяет добавить изображение, звук или слайд.
- Замена: изменение добавленных объектов.

Отправка и сохранение сообщения [1.1.3]

Отправить SMS

1 По окончании ввода сообщения, нажмите клавишу [OK]. Всплывет меню [Параметры отправки] со следующими опциями:
- Послать: ввод номера телефона получателя сообщения вручную.
- Сохр. как шаблон: сообщение пересылается в Черновики и хранится в памяти телефона.

2 Введите номер телефона получателя на экране ввода номера. Нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ] для поиска номера в Контактах или Послед. вызовах. Можно добавить до 5 номеров получателей.

3 Нажмите клавишу [OK], и процесс отправки будет отображен анимацией отправки. Если пересылка не удастся, сообщение сохраняется в Исходящих, откуда его можно переслать повторно.

Отправка MMS

1 Закончив создание сообщения, нажмите клавишу [OK]. Всплывет меню [Параметры отправки] со следующими опциями:

- Послать: позволяет ввести номер телефона получателя вручную.
- Сохр. как шаблон: сообщение пересылается в Черновики и хранится в памяти телефона.

2 Выберите ввод на экране отправки. Если строка номера пуста, введите номер телефона получателя. Также можно произвести поиск номера в Контактах, нажав функциональную клавишу [Опция].

3 Для отправки сообщения нескольким абонентам (до 15), повторите операции с пункта 3.

4 Закончив ввод получателей, нажмите клавишу [OK].

Входящие [1.2]

Выберите “Меню → 1.Сообщения → 2.Входящие”.

SMS *[1.2.1]*

Выберите Входящие и нажмите клавишу [OK] для просмотра полученных сообщений друг за другом.

Чтобы написать новое сообщение, нажмите функциональную клавишу [Ответ] в нижнем правом углу. Появится экран Создать.

(Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 1.1.)

Номер обратного вызова уже зарегистрирован. Введите информацию.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ], чтобы:

- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Переслать: отправка принятого сообщения другому адресату.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Входящие.
- Сохран. в телефоне/SIM: сохранение выбранного сообщения в телефоне или на SIM.
- Ответ: создание и отправка нового сообщения на номер отправителя сообщения.

Выберите сообщение и нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ] слева для выбора следующего меню.

- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Переслать: редактирование и отправка принятого сообщения другому адресату.
- Извлечь: отображение всех объектов, вложенных в сообщение.
  1. Объекты: отображение всех объектов, вложенных в сообщение.
  2. Номера: выбор всех чисел в полученном сообщении. Выбор функции из Просмотр для вырезания и внесения номера в сообщения. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить] для добавления каждого номера в новую или существующую запись Контактов.
  3. URL: сохранение информации об URL, содержащейся в сообщении. Выбранный URL сохраняется в закладках.
- Сохр. как шаблон: текущее сообщение сохраняется в форме шаблона.
- Ответ: создание и отправка нового сообщения на номер отправителя сообщения.

MMS *[1.2.2]*

Можно получать уведомление об MMS–сообщении через сеть SMS и читать только загруженное MMS–сообщение.

Проверьте новое сообщение во Входящих MMS–сообщениях. Выберите [Загрузить] для загрузки сообщения.

Если режим “Автозагрузка” установлен на “Вкл.”, уведомление не выполняется, а сообщение будет сохранено во Входящих, как непрочитанное.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ], чтобы:

- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Переслать: редактирование и отправка принятого сообщения другому адресату.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Входящие.
- Ответ: создание и отправка нового сообщения на номер отправителя сообщения.

Выберите сообщение и нажмите левую функциональную клавишу [Опция] [ ] для выбора одного из следующих меню.

- Удалить: удаление сообщения.
- Переслать: отправка принятого сообщения другому адресату.
- Извлечь: отображает все объекты, вложенные в сообщение.
  1. Объекты: отображает все объекты, вложенные в сообщение.
  2. Номера: выбор всех чисел в полученном сообщении. Выбор функции из Просмотр для вырезания и внесения номера в сообщения. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить] для добавления каждого номера в новую или существующую запись Контактов.
  3. URL: сохранение информации об URL, содержащейся в сообщении. Выбранный URL сохраняется в закладках.
- Сохр. как шаблон: текущее сообщение сохраняется в форме шаблона.
- Информ. о сообщении: отображение информации о выбранном сообщении (отправитель, тема, размер).
- Ответ: создание и отправка нового сообщения на номер отправителя сообщения.

CB-настройки *[1.2.3]*

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ], чтобы:

- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Входящие.

Исходящие [1.3]

Выберите “Меню → 1.Сообщения → 3.Исходящие” и нажмите клавишу [ ].

SMS *[1.3.1]*

В Исходящих сохраняются сообщения, которые не были отправлены.

Чтобы еще раз отправить неотправленное сообщение нажмите функциональную клавишу [Послать еще] в нижнем правом углу.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ], чтобы:

- Редакт.: редактирование выбранного сообщения.
- Удалить: удаление сообщения.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Исходящие.
- Послать еще: повторная отправка сообщения.

Выберите сообщение и нажмите левую функциональную клавишу [Опция] [ ] для выбора вариантов.

- Редакт.: отправка выбранного сообщения.
- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Сохр. как шаблон: сохраняет текущее сообщение в Шаблонах.
- Послать еще: повторная отправка сообщения.

Черновики [1.4]

В Черновиках хранится сообщение, которое редактируется и сохраняется.

Нажмите функциональную клавишу [Редакт.] в нижнем правом углу, чтобы отредактировать сохраненное сообщение.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ], чтобы:

- Удалить: удаление сообщения.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Черновики.
- Редакт.: редактирование выбранного сообщения.

Выберите сообщение и нажмите клавишу [OK], а затем нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ] для выбора соответствующих опций.

- Редакт.: отправка выбранного сообщения.
- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Сохр. как шаблон: сохранение текущего сообщения в Шаблонах.
- Послать: отправка выбранного сообщения.

Отправленные [1.5]

В Отправленных хранятся успешно отправленные сообщения.

Чтобы еще раз отправить отправленное сообщение нажмите функциональную клавишу [Послать еще] в нижнем правом углу.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ], чтобы:

- Редакт.: редактирование выбранного сообщения.
- Удалить: удаление сообщения.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Отправленные.
- Послать еще: повторная отправка сообщения.

Выберите сообщение и нажмите клавишу [ ], а затем нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ] для выбора соответствующих опций.

- Редакт.: редактирование выбранного сообщения.
- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Сохр. как шаблон: сохранение текущего сообщения в Шаблонах.
- Послать еще: выполняет повторную отправку сообщения.

Шаблоны [1.6]

Выберите “Меню ➞ 1.Сообщения ➞ 6.Шаблоны”.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ], чтобы:

- Новый: создание нового шаблона. Функция недоступна, если память, отведенная для шаблонов, заполнена.
  1. SMS: создание нового текстового шаблона.
  2. MMS: создание нового мультимедийного шаблона.
- Удалить: удаление выбранного шаблона.
- Удалить все: удаление всех шаблонов.
- Редакт.: редактирование выбранного шаблона.

Выберите сообщение и нажмите клавишу [ ], а затем нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ] для выбора соответствующих опций.

- Отправить: отправка выбранного шаблона.
- Удалить: удаление выбранного шаблона.
- Редакт.: редактирование выбранного шаблона.

Настройки [1.7]

SMS *[1.7.1]*

Используя данное меню со следующими опциями, можно установить предварительно загруженную информацию об SMS.

- Центр SMS: позволяет сохранять или изменять номер SMS–центра, необходимый при отправке сообщений. Необходимо получить этот номер у оператора связи.
- Вр. жизни сооб.: Позволяет установить продолжительность времени, в течение которого сообщение хранится в центре сообщений, и производятся попытки его отправить.

- Тип сообщения: позволяет установить тип сообщения: Обычный, Факс, Голосовая почта, ERMES, Национ. пейджинг, X.400 или Интернет. Сеть преобразует сообщения в выбранный формат.
- Поместить в: эта функция позволяет выбрать место для сохранения сообщения при его получении. Если память в выбранном месте заполнена, сообщение будет сохранено в другом месте. Нажмите клавишу [Влево/Вправо] для выбора телефона или SIM–карты.
- Сохранить сообщение: определение, сохранение успешно отправленного сообщения в Отправленных или нет. Нажмите клавишу [Влево/Вправо] для выбора “Вкл.” или “Откл.”.
- Отчет о доставке: Позволяет проверить, получено ли отправленное сообщение адресатом.

MMS *[1.7.2]*

Профиль MMS

- Имя профиля: ввод названия профиля.
- Домашний URL: Ввод URL для подключения.
- Тип соединения: выбор WAP или HTTP.
- Настройки GSM
  - Шлюз
    - IP–адрес: ввод IP–адреса. Через каждые 3 цифры добавляется точка.
    - IP–порт: ввод номера IP–порта.
    - Логин: ввод идентификатор для входа в шлюз.
    - Пароль: ввод пароля для входа в шлюз.
  - Тип соединения: выбор ISDN или Аналогового соединения, нажмите клавишу [/].
  - Номер дозвона: ввод телефонного номера вручную.
  - Логин: ввод идентификатора для входа в GSM.
  - Пароль: ввод пароля для входа в GSM.

• Настройки GPRS
  – Шлюз
    – IP–адрес: ввод IP–адреса. Через каждые 3 цифры добавляется запятая.
    – IP–порт: ввод номера IP–порта.
    – Логин: ввод идентификатора для входа в службу GPRS.
    – Пароль: ввод пароля для входа в службу GPRS.
  – Точка доступа: ввод имени точки доступа.
  – Логин: ввод идентификатора для входа в службу GPRS.
  – Пароль: ввод пароля для входа в службу GPRS.
  – Настройки DNS: введите IP–адрес сервера доменных имен. Вы можете ввести первичный и вторичный адрес DNS. Данная функция доступна для использования только при соединении по протоколу HTTP.
  – Владелец: нажмите клавишу [OK/Ввод] для выбора Только GPRS / Только GSM.

Вр. жизни сооб.

Позволяет настроить время, в течение которого сообщение будет храниться в центре сообщений, пока предпринимаются попытки его доставки.

Автозагрузка

Позволяет настроить метод получения сообщения. Можно установить “Вкл.” или “Откл.”.

Сохранить сообщение

Позволяет указать сохранять ли успешно отправленное сообщение в папке Отправленные, нажмите клавишу [OK/Ввод] для включения и отключения.

Отчет о прочтении

Когда значение данной опции [Вкл.], сеть информирует о доставке сообщения.

Отчет о доставке

Когда значение данной опции [Откл.], телефон не посылает ответ на телефон получателя, даже если отправитель запрашивает отчет о доставке.

CB-настройки *[1.7.3]*

- Язык: выберите язык, Русский.
- Информ.: позволяет выбрать тему CB–сообщения, которое вы хотите получить.
  - – Стандарт: предопределенный список тем.
  - – Заказ: определенный пользователем список тем.
- Получить

  нажмите клавишу [▽/△], чтобы включить или отключить получение сообщения.

Голосов. почта *[1.7.4]*

Используйте эту функцию, чтобы получить доступ к голосовой почте, поддерживаемой провайдером услуг сети.

- Вызов: позвоните по предварительно заданному номеру системы голосовой почты для проверки сообщений голосовой почты.
- Номер ПЯ: введите номер ПЯ получателя вручную.

Память [1.8]

Выберите “Меню → 1.Сообщения → 8.Память” и нажмите клавишу [OK].

Появится информация о занятом или доступном объеме памяти.

Позволяет записывать свои Контакты, которые можно добавить или удалить в любое время. Можно сохранить до 800 контактов на SIM–карте или в памяти телефона.

Добавление нового контакта [2.1]

Выберите “Меню → 2.Контакты → 2.Доб. контакт”.

Позволяет добавить контактную информацию о других людях. Первоначально появится пустое поле серого цвета, пока не будет введен текст.

В зависимости от настроек параметра “Выбор памяти”, отображаются следующие поля.

- Телефон: Имя, Мобильный, Дом, Офис, Факс, Группа, Мелодия и Заметки.
- SIM–карта: Имя, Мобильный и Группа.
- Телефон или SIM: выберите место сохранения – телефон или SIM–карта.

Редактирование контактов [2.2]

Редактирует контакты аналогично параметру Добавить контакт.

Поиск по имени/групповой поиск [2.3]

По имени *[2.3.1]*

Выберите “Меню → 2.Контакты → 1.Поиск → 1.По имени”.

Можно искать номер телефона в контактах следующим образом.

1 Введите нужное имя и нажмите клавишу [OK]. Отображается список записей и курсор размещается на позицию, которая совпадает с введенными данными.

2 Нажмите клавишу [ДТ/] для просмотра записанных номеров.

3 Нажмите клавишу [] для просмотра всех номеров.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Послать. сообщ.: отправка сообщения выбранному абоненту.
- Редакт.: редактирование и сохранение содержимого
- Удалить: удаление выбранного контакта.
- В быст. набор: добавление номера в список быстрого набора.
- Перемест. в SIM/Телефон: переключение памяти SIM–карты или телефона.
- Язык: выбор языка.
- Новый контакт: создание нового контакта.

Групповой поиск *[2.3.2]*

Выберите “Меню → 2.Контакты → 1.Поиск → 2.Групповой поиск”.

Поиск номера телефона в каждой группе.

Настройка групп [2.4]

Выберите “Меню → 2.Контакты → 4.Группы”.

Позволяет изменить настройки пяти предопределенных групп абонентов.

Стандартные группы: Нет группы, Семья, Друзья, Бизнес и VIP.

Можно изменить мелодию звонка для группы, войдя в опцию меню [Групп. звонки].

Можно также добавить предпочтительные новые группы, нажав клавишу [].

Настройка быстрого набора [2.5]

Выберите номер в Контактах в режиме ожидания для быстрого набора.

При добавлении номера для быстрого набора, используйте опцию [В быст. набор]. Диапазон номеров быстрого набора составляет от 2 до 99, что в сумме дает до 98 номеров быстрого набора.

Порядок настройки быстрого набора *[2.5.1]*

1. Нажимайте клавиши [◁/▷], чтобы перейти к пустому контакту и нажмите функциональную клавишу [Добав.] справа.
2. Нажимайте клавиши [◁/▷] для выбора абонента и нажимайте клавиши [▽/△] для выбора его номера.
3. Для сохранения контакта в списке быстрого набора нажмите клавишу [OK].
   - Удалить: удаление элемента.

Удалить все [2.6]

Позволяет удалить всю информацию, сохраненную в телефоне или на SIM–карте.

Память [2.7]

Состояние используемой памяти телефона/SIM–карты.

Номер услуги [2.8]

Выберите “Меню → 2.Контакты → 1.Поиск → 3.Номер услуги”.

Эта функция может быть недоступна на Вашей SIM–карте. На дисплее отображается список номеров, находящийся в SDN (Номер для набора услуг). При необходимости прокрутите номера клавишей [/] и нажмите клавишу [ ] для набора номера.

Скопировать все [2.9]

Выберите “Меню → 2.Контакты → 6.Скопировать все”.

- С тел. на SIM: позволяет копировать телефонные номера, сохраненные на телефоне на SIM–карту.
- С SIM на тел.: позволяет копировать телефонные номера, сохраненные на SIM–карте в телефон.

Нажмите клавишу [ ] для просмотра журнала последних вызовов в режиме ожидания или выберите “Меню → 3.Журнал вызов.”.

Эта функция отображает пропущенные, принятые и набранные вызовы. Это меню позволяет удалить журнал вызовов и просмотреть информацию для таймера вызова, стоимости вызовов и информацию о GPRS.

Примечание: Если Контакты содержат телефонный номер, который Вы хотите набрать, имя или номер, дата и время попеременно отображаются на экране. Нажмите клавишу “ ”, когда курсор размещен на номере или имени, чтобы набрать номер.

Пропущенные [3.1]

Выберите “Меню → 3.Журнал вызов. → 1.Пропущенные”.

Отобразится список пропущенных вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номером или именем абонента.

Для выбора нажмите клавишу [ ].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ], чтобы:

- Удалить: удаление записей пропущенных вызовов из списка.
- Удалить все: удаление всех записей пропущенных вызовов из списка.
- Послать сообщ.: отправка сообщения абоненту, вызов которого был пропущен.

Если вызов не найден в Контактах, появится опция [Сохр. номер].

Принятые [3.2]

Выберите “Меню ➞ 3.Журнал вызов. ➞ 2.Принятые”.

Отобразится список принятых вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номером или именем вызывающего абонента. Чтобы сделать выбор, нажмите клавишу [▲/▼].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ], чтобы:

- Удалить: удаление записей принятых вызовов из списка.
- Удалить все: удаление всех записей принятых вызовов из списка.
- Послать сообщ.: отправка сообщения абоненту, вызов которого был принят.

Если вызов не найден в Контактах, появится опция [Сохр. номер].

Набранные [3.3]

Выберите “Меню ➞ 3.Журнал вызов. ➞ 3.Набранные”.

Отобразится список набранных номеров, сопровождаемых временем и датой, а также номером или именем вызываемого абонента. Для выбора нажмите клавишу [▲/▼].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ], чтобы:

- Удалить: удаление записей о набранных номерах из списка.
- Удалить все: удаление всех записей о набранных номерах из списка.
- Послать сообщ.: отправка сообщения вызываемому абоненту.

Если вызов не найден в Контактах, появится опция [Сохр. номер].

Последние звонки [3.4]

Выберите “Меню → 3.Журнал → 4.Последние звонки”.

Показывает последние 30 звонков с временем и датой звонка (пропущенные, принятые и набранные). Также показывается имя и номер абонента. Для выбора нажмите клавиши [▲/▼].

Нажмите функциональную клавишу [ ] чтобы:

- Удалить: удаление записей о последних звонках из списка.
- Удалить все: удаление всех записей о последних звонках из списка.
- Послать сообщ.: отправка сообщения выбранному абоненту.

Удал. журнал [3.5]

Выберите “Меню → 3.Журнал → 5.Удал. журнал”.

Удаляются пропущенные, принятые или набранные вызовы или удаляются все записи вызовов, если выбрана опция “Все вызовы”.

Для выполнения или отмены этой функции нажмите функциональную клавишу [Да] [ ] или [Нет] [ ].

Таймер вызовов [3.6]

Выберите “Меню → 3.Журнал вызов. → 6.Таймер вызовов”.

Информация о времени вызова.

- Последний: дата и время.
- Принят., Набранные, Общее время звонков: только время вызова.
- Сброс таймеров: сброс таймера вызовов. Нажмите клавишу [OK] и введите пароль телефона. Затем нажмите клавишу [OK] еще раз.

Стоим. вызова [3.7]

Выберите “Меню ➞ 3.Журнал вызов. ➞ 7.Стоим. вызова”.

В этом журнале регистрируется информация о стоимости вызовов и ограничения по оплате вызовов для предотвращения переплаты.

- Стоим. вызова: стоимость последнего вызова.
- Общая стоим. звонков: стоимость всех вызовов.
- Очист. журнал: для удаления всех журналов стоимости вызовов необходимо ввести код PIN2.
- Макс. стоим.: просмотр или установка максимального значения единицы стоимости вызова в зоне обслуживания.
  - Прочесть лимит: просмотр максимального значения единицы.
  - Установ. лимит: установка максимума единиц.
- Единица стоим.: просмотр или установка единицы, определенной в зоне обслуживания.
  - Прочесть един.: просмотр единицы стоимости.
  - Устан. единицу: установка текущей единицы стоимости и стоимости за единицу.

Информ. о GPRS [3.8]

Выберите “Меню ➞ 3.Журнал вызов. ➞ 8.Информ. о GPRS”.

При этом отображается пропускная способность по передаче данных через GPRS.

- Текущее соед.: объем переданных данных текущего соединения в килобайтах.
- Последн. соед.: общий объем переданных данных последнего соединения в килобайтах.
- Полная информация: общий объем переданных данных в килобайтах с момента соединения.
- Очист. журнал: удаление журнала, связанного с GPRS.

Это меню позволяет выполнять задания, включая проверку, удаление или редактирование таких сохраненных элементов, как картинки, изображения или звуки.

Галер. картинок [4.1]

Данное меню позволяет просматривать и редактировать изображения или информацию записанную в памяти телефона.

1. Выберите “Меню → 4.Медиагалерея → 1.Галер. картинок” для вывода списка изображений, сохраненных в телефоне.
2. Чтобы увеличить размер изображения, выбранного из списка, нажмите функциональную клавишу [Большой] или нажмите клавишу [OK].
3. Для просмотра других изображений в этом списке нажимайте клавиши [3/9]. Чтобы вернуться к списку, нажмите функциональную клавишу [Список].

Чтобы применить эту опцию к выбранному изображению, нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ].

– Опция: задает режимы Уст. как обои, Отправить как MMS, Переимен., Удалить, Удалить все, Информация.

Примечание: При выборе изображения по умолчанию можно видеть Установ. как… и Информация. После нажатия Установ. как…, можно выбрать Контакт или Информация.

Галер. звуков [4.2]

С помощью данной функция на вашем телефоне можно воспроизводить звук или редактировать информацию.

Выберите “Меню ➞ 4.Медиагалерея ➞ 2.Галер. звуков” для вывода списка мелодий, записанных в телефоне.

Выбранная мелодия будет автоматически воспроизведена один раз.

Чтобы применить эту опцию к соответствующему звуку, нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ].

– Опция: Задает режимы Уст. как звонок, Послать как MMS, Переимен., Удалить, Удалить все, Информация.

Примечание: При выборе изображения по умолчанию можно видеть Уст. как звонок и Информация.

• Поддерживается мелодия звонка в формате MP3 (максимальный размер: 500 кб)

Примечание: Пользователи, конвертирующие файлы формата MP3, могут попадать под действия закона об авторских правах. Поэтому остерегайтесь незаконного распространения таких файлов.

Память [4.3]

Информация о состоянии использования памяти для Изображения, Звука, Java и MMS и памяти используемой системой.

Примечание: Память системы обозначает полную используемую память для зарезервированных объектов, установленных пользователем заставках и т.д.

Игры [5.1]

Телефон предоставляет возможность играть в игру(ы). В каждой игре содержится меню “Справка”, для пояснения клавиш управления. В зависимости от игры клавиши управления различные.

Java [5.2]

Вы можете загрузить на телефон и запустить игру на языке Java.

Для поиска игры на языке Java используйте WAP–браузер.

В данном телефоне установлена Java–игра “AquaPangPang”. В любое время можно загрузить другие игры.

Просмотр списка игр на языке Java *[5.2.1]*

Выберите “Меню → 5.Развлечения → 2.Java” для выбора меню Java.

Выберите “1. Игры” для просмотра списка приложений Java, имеющихся в Вашем телефоне.

Выполнение/Удаление/Поиск информации о Java-игре *[5.2.2]*

Выберите “Меню → 5.Развлечения → 2.Java” в меню для выбора меню Java.

Для просмотра списка сохраненных в вашем телефоне Java–игр, в меню выберите “1. Игры”.

Для выбора игры нажмите клавишу навигации.

Меню имеет опцию управления игрой.

Действие	Клавиша
Запуск игры	Нажмите функциональную клавишу [Опция] [(–] и функциональную клавишу [Старт], или нажмите клавишу [OK]
Просмотр информации	Нажмите функциональную клавишу [Опция] [(–] и функциональную клавишу [Информ.] или нажмите функциональную клавишу [–)].
Удаление игры	Нажмите функциональную клавишу [Опция] [(–] и функциональную клавишу [Удалить].

Просмотр состояния памяти приложений на языке Java *[5.2.3]*

Для просмотра используемой памяти выберите “2. Память”.

Выберите “Меню → 6.Настройки”.

Меню “Настройки” позволяет настроить различные функции телефона по Вашему выбору.

Настр. дисплея [6.1]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 1.Настр. дисплея”.

Вы можете изменить изображение или цвет дисплея.

Основной экран *[6.1.1]*

Выберите “Меню → 6.Настройки → 1.Настр. дисплея → 1.Основной экран” и нажмите клавишу [OK].

Вы можете изменить изображение фона основного экрана.

– Обои: установка вида Обоев с помощью функции “Мои обои”. В меню Мои обои хранится список для настройки Обоев в Галерее изображений. Обои пользователя могут быть удалены с помощью функциональной клавиши [Удалить]. (Обои, установленные по умолчанию, не удаляются).
– Тип обоев: Электр. часы 1/Электр. часы 2/Часы/Календарь/Приветствие/D–day

Приветствие *[6.1.2]*

Выберите “Меню → 6.Настройки → 1.Настр. дисплея → 2.Приветствие” и нажмите клавишу [OK].

Можно установить сообщение приветствия во время запуска или в неактивном режиме.

Приветствие по умолчанию “Pantech”.

Контрастность *[6.1.3]*

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 1.Настр. дисплея ➞ 3.Контрастность”. Можно установить контрастность ЖК дисплея на один из уровней, от Уровня 1 до Уровня 8.Для изменения значения нажимайте клавишу [▽/△], а затем нажмите клавишу [OK].

Подсветка *[6.1.4]*

Вы можете установить нужный режим подсветки.

Нажатием клавиши [▽/△] измените значение, которое отображается при выборе “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 1.Настр. дисплея ➞ 4.Подсветка” и нажмите клавишу [OK]. (5 с/10 с/20 с/1 мин/10 мин)

Индикатор сети *[6.1.5]*

Это меню отображает рабочее состояние сети на внешнем индикаторе.

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 1.Настр. дисплея ➞ 5.Индикатор сети” и нажмите клавишу [OK]. (откл./зеленый/красный/оранжевый)

Индикация речи *[6.1.6]*

Когда установлена данная функция, светодиод мигает, реагируя на голос абонента во время разговора.

Настр. звука [6.2]

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 2.Настр. звука” или нажмите клавишу [ ] в режиме ожидания.

Настройки звука определяют, как телефон реагирует при приеме вызова или сообщения, какие звуки издает клавиатура при нажатии клавиш и т.д.

Звонок, звук при нажатии клавиш и другие настройки для любого из пяти имеющихся профилей могут использоваться с настройками по умолчанию. Также они могут быть настроены по Вашему усмотрению. Выбирайте и настраивайте наиболее подходящие профили по Вашему усмотрению, например, для случаев, когда Вы заняты на совещании или на улице. Имеющиеся профили – Обычный, Тихий, Встреча, На улице и В машине.

Настройки звонка *[6.2.1]*

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 2.Настр. звука ➞ нажмите функциональную клавишу [Редакт.] ➞ 1.Настр. звонка” и нажмите клавишу [OK], или нажмите клавишу [] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите “1.Настр. звонка”.

* Вы можете выбрать предпочтительный тип звонка и громкость звонка.

– Тип звонка: Вызов, Вибрация, Виб. потом звон., Вибр. и звонок, Возрастающий, Индикатор.

– Громкость: регулировка громкости – 8 уровней (от 0 до 7).

Примечание: Для различия между входящими звонками на двух разных линиях можно выбрать разные звонки для каждой линии. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 6.3.8.)

Примечание: При выборе типа звонка Индикатор или Вибрация изменять громкость невозможно.

Звонок *[6.2.2]*

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 2.Настр. звука ➞ нажмите функциональную клавишу [Редакт.] ➞ 2.Звонок” и нажмите клавишу [ok], или нажмите клавишу [♫] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите “2. Звонок”.

* Вы можете выбрать предпочтительную мелодию звонка.

– Звуки: Мелодия, Звонок, Пользов. звук

– Звонок: звук состоит из подгрупп, таких как Мелодия и Звонок, причем каждая группа имеет набор тональностей. Пользов. звук представляет мелодии из “Меню ➞ 4.Медиагалерея ➞ 5.Галер. звуков” в указанной последовательности.

Сообщение *[6.2.3]*

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 2.Настр. звука ➞ нажмите функциональную клавишу [Редакт.] ➞ 3.Сообщение” и нажмите клавишу [ok], или нажмите клавишу [♫] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите “3.Сообщение”.

Вы можете выбрать предпочтительную мелодию сообщения, ее громкость и время напоминания при поступлении новых сообщений.

– Напоминание: чтобы выбрать один из режимов: Откл., Однократно, Каждые 2 минуты, Каждые 5 минут, используйте клавишу [▽/△].

– Громкость звонка: регулировка громкости – 8 уровней (от 0 до 7).

– Звук: Чтобы задать звук сообщения: Звонок 01, Звонок 02, Звонок 03, используйте клавиши [▷/✉].

Примечание: При отключенном напоминании нельзя изменять громкость звонка.

Клавиатура *[6.2.4]*

Вы можете выбрать звук клавиш, который должен использоваться для набора номера или в экране меню.

Выберите “Меню → 6.Настройки → 2.Настр. звука → Нажмите функциональную клавишу [Редакт.] → 4.Клавиатура” и нажмите клавишу [OK], или нажмите клавишу [♫] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите “4. Клавиатура”.

– Тип тона: позволяет включить или выключить звук клавиш.
– Громкость звонка: регулировка громкости – 8 уровней (от 0 до 7).
– Звук: выбирает звук клавиш.

Примечание: При значении типа тона “отключено” нельзя изменять громкость звонка.

Открыт. флипа *[6.2.5]*

Вы можете выбрать звуковой эффект при открывании или закрывании крышки.

Выберите “Меню → 6.Настройки → 2.Настр. звука → нажмите функциональную клавишу [Редакт.] → 5.Открыт. флипа” и нажмите клавишу [OK], или нажмите клавишу [♫] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите “5. Открыт. флипа”.

– Тип тона: включение и выключение звука.
– Громкость звонка: регулировка громкости – 8 уровней.

– Звук: установка Звонок 01, Звонок 02, Звонок 03 на открытие или закрытие флипа.

Примечание: При значении типа тона “отключено” нельзя изменять громкость звонка.

Звук. эффекты *[6.2.6]*

Вы можете включить или выключить стандартные звуковые эффекты.

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 2.Настр. звука ➞ нажмите функциональную клавишу [Редакт.] ➞ 6.Звук. эффекты” и нажмите клавишу [OK], или нажмите клавишу [♫] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите “6.Звук. эффекты”. Нажмите функциональную клавишу [Метка], а затем для сохранения нажмите клавишу [OK].

– Движ. по меню: выбор меню с использованием клавиши навигации.
– При вкл. и откл.: эффект при включении или выключении телефона.
– Всплыв. меню: при нажатии клавиши [⌐] для просмотра всплывающего окна.
– Соединение: набор номера или завершение вызова.
– Соединение WAP: при соединении или прекращении вызова по WAP.
– Ежечасно: ежечасный звуковой сигнал, когда телефон находится в режиме ожидания.
– Ежемин. сигнал: ежеминутный звуковой сигнал во время разговора.
– Вспл. предупр.: звуковой эффект сигнала предупреждения, ошибки, информации или вопроса.

Имя профиля *[6.2.7]*

Выберите меню имени профиля из экрана редактирования Звук, чтобы переименовать его вручную.

Сброс *[6.2.8]*

Выберите меню Сброс из экрана редактирования Настр. звука и нажмите [Да] для инициализации всех параметров звука в профиле.

Настр. вызова [6.3]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 3.Настр. вызова”.

Переадресация *[6.3.1]*

Выберите “Меню → 6.Настройки → 3.Вызов → 1.Перевод вызова”.

С помощью этого меню Вы можете переадресовать полученный вызов на другой номер телефона.

Вы можете выбрать один из режимов переадресации Все вызовы, Если занято, Если нет ответа, Если недоступ. или Отменить все.

Тип ответа *[6.3.2]*

Выберите “Меню → 6.Настройки → 3.Настр. вызова → 2.Тип ответа”.

Вы можете установить метод приема вызова.

Для настройки способа приема вызова используйте клавишу [▷/✉]. Нажмите клавишу [OK] для сохранения.

– Клавиша “Приём вызова”: Вы можете ответить на входящий вызов нажатием клавиши [ ].
– Любая клавиша: Вы можете ответить на входящий вызов нажатием любой клавиши, за исключением клавиши [ ] и функциональной клавиши [Отклонить].
– Открыт. флипа: Вы можете ответить на входящий вызов, раскрыв телефон.
– Автоответ гарнитуры: телефон автоматически отвечает на вызов через 10 секунд. Данная функция доступна только тогда, когда телефон подключен к гарнитуре.

Автоответ *[6.3.3]*

Функция автоответа работает так же, как и аппаратный автоответчик. Она оставляет записанное сообщение абоненту, при отсутствии ответа на вызов в течение определенного периода времени.

– Автоответ: установка значения автоответа [Вкл./Откл.]. При значении [Вкл.] функция автоответчика активируется.
– Записан. сообщ.: отображает список сообщений, записанных во время вызова. Каждый список показывает дату и время файла и имя вызывающего абонента. Чтобы удалить сообщение из списка просмотра, нажмите [Удалить], а для соединения по записанному имени и номеру вызывающего абонента нажмите клавишу [Отправить].
– Сообщ. ответа: в зависимости от текущей ситуации, будут проиграны различные сообщения, включая сообщения [Отсутствует/Совещание/За рулем/Пользов. сообщ.]. Пользовательское сообщение является голосовым сообщением пользователя, ответ на которое происходит в режиме ожидания.

– Время ответа: установка времени автоматического ответа (Спустя 3 сек/5 сек/10 сек/20 сек). Когда время ответа истекает без ответа на входящий вызов, записанное сообщение будет отправлено вызывающему абоненту. Если вызывающий абонент принимает решение оставить голосовое сообщение, запись начнется после длинного гудка.
– Пользов. сообщ.: прослушивание речевого сообщения пользователя, записанного для ответа на вызов. Для воспроизведения нажмите клавишу [▶]. Если сообщений не записано, воспроизведется только сообщение ответа.

Автодозвон *[6.3.4]*

Выберите “Меню → 6.Настройки → 3.Настр. вызова → 4.Автодозвон”.

Данная функция автоматически перенабирает вызываемый номер.

– Вкл.: активирует функцию автодозвона.
– Выкл.: отключает функцию автодозвона.

Ожид. вызова *[6.3.5]*

Выберите “Меню → 6.Настройки → 3.Настр. вызова → 5.Ожид. вызова”.

Функция ожидания вызова информирует о поступлении второго вызова.

– Активировать: установка режима ожидания вызова.
– Деактивировать: отмена функции ожидания вызова.
– Статус: состояние данной настройки.

Отпр. ID звонящ. [6.3.6]

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 3.Настр. вызова ➞ 6.Отпр. ID звонящ.”.

Эта функция предотвращает отображение вашего номера на телефоне вызываемого абонента. Эта услуга зависит от набора услуг сети. Проконсультируйтесь с оператором связи.

Свой номер [6.3.7]

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 3.Настр. вызова ➞ 7.Свой номер”.

Свой номер может различаться в зависимости от SIM–карты.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ], чтобы:

- Добавить: добавление своего номера.
- Удалить: удаление своего номера.
- Редакт.: редактирование своего номера.

Активная линия [6.3.8]

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 3.Настр. вызова ➞ 8.Активная линия”.

Некоторые SIM–карты могут использоваться с двумя абонентскими номерами. Это меню доступно только если SIM–карта поддерживает данную функцию.

Данное меню позволит выбрать используемую линию Линия 1/Линия 2/Линия выбора. Однако приняты могут быть вызовы с любой линии, независимо от выбранной.

Примечание: Пожалуйста, свяжитесь со своим провайдером, чтобы проверить доступность этой функции и узнать, как на нее подписаться.

Язык [6.4]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 4.Язык”.

Можно выбрать язык индикации телефона.

Время и дата [6.5]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 5.Время и Дата”.

Можно установить Время, Дату и Формат даты.

Избранное [6.6]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 6.Избранное”.

Меню Избранное содержит Ваши дополнительные настройки Избранного.

Вы можете настроить доступ к меню вплоть до 3 уровня. Медиагалерея не может быть удалена, поскольку является встроенной по умолчанию.

Клавиша [OK] обозначает Добавить, когда объект не указан, или Перейти к, когда объект указан.

Настройки, заданные в меню Избранное, используют параметр Блокировка приложения, и поэтому перед переходом к приложению запрашивается пароль.

Настройки, заданные в меню Избранное, используют режим безопасности, и поэтому перед продолжением запрашивается пароль.

Выбор сети [6.7]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 7.Выбор сети”.

Вы можете выбрать сеть “Автоматически” или “Вручную”.

Настр. безопас. [6.8]

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 8.Настр. безопас.”.

Настройки безопасности позволяют по выбору ограничить использование Вашего телефона другими лицами и вызовы.

Для защиты телефона используются различные коды и пароли. Они описываются в последующих разделах. См. также раздел Код доступа в приложении.

Функция Безопасность предохраняет Ваш телефон и SIM–карту от несанкционированного доступа. Вы можете установить пароль для вашего телефона или настроить функцию Запрет вызова или установить режим Фиксированного набора.

Блокиров. SIM *[6.8.1]*

Для установки нажмите клавишу [▷/✉], после этого необходимо ввести номер PIN.

Если Вы введете персональный код PIN неверно 3 раза, Вас попросят ввести номер PUK.

– Заблокировать: для доступа в главное меню после включения питания следует ввести PIN1.
– Разблокировать: не следует вводить PIN1 для доступа в главное меню после включения питания.

Сменить PIN *[6.8.2]*

Изменение номера PIN.

Блок. телефона *[6.8.3]*

При ее установке данная опция блокирует телефон, пока не будет введен правильный пароль. Нажмите клавишу [OK] после ввода пароля.

Сменить пароль *[6.8.4]*

Изменение пароля. Пароль по умолчанию – 1234.

Забл. прилож. *[6.8.5]*

Введите пароль, выберите программу по Вашему выбору и нажмите клавишу [OK], чтобы заблокировать это приложение.

Запреты вызовов *[6.8.6]*

Вы можете установить ограничения на осуществление вызовов определенных типов:

– Запрет вызовов: с помощью данного меню можно игнорировать входящие вызовы или запретить определенные исходящие вызовы.
– Сетев. запреты: данная функция зависит от провайдера услуг и подписки. Некоторые из запретов устанавливаются провайдером услуг
  Вы можете установить ограничения на осуществление вызовов определенных типов:
  – Международн.: ограничивает исходящие и входящие международные вызовы.
  – Исходящие: ограничение всех исходящих вызовов.
  – Входящие: ограничение всех входящих вызовов.
  – Вх. за границей: позволяет прекратить прием входящих звонков, если Вы находитесь за рубежом с действующим роумингом.
  – Исход. не домой: ограничивает международные вызовы, кроме звонков на в страну домашней сети.
  – Очистить все: отменяет все настройки запретов.
  – Сменить пароль: смена старого пароля на новый.

Закрытая группа *[6.8.7]*

Данная функция выделяет группу номеров, которые Вы хотите набирать или с вызовы которых хотите принимать. Чтобы увидеть выбранный список имен закрытой группы, выберите имя закрытой группы и нажмите [OK].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ], чтобы:

- Удалить: удаление установленного идентификатора закрытой группы.
- Редакт.: изменение идентификатора закрытой группы.

Примечание: Если записей нет, клавиша [ ] изменится на функциональную клавишу [Добавить]. Она открывает окно ввода имени для регистрации новой.

Фикс. набор (Фиксированные номера набора) *[6.8.8]*

Фикс. набор – услуга, которая ограничивает ваш доступ ко всем номерам, кроме номеров указанных в Телефонной книге, записанных на SIM–карте. Введите PIN2 для установки или отмены данной услуги. (до 3 раз)

– Вкл.

– Откл.

– Фикс. набор: Отображает номера, записанные в список фиксированного набора Фикс. набор.

Сменить PIN2 *[6.8.9]*

Изменение кода PIN2.

Перезагрузка *[6.8.10]*

Выберите “Меню → 6.Настройки → 8.Настр. безопас. → 10.Перезагрузка”.

Эта функция позволяет удалять все настройки и данные пользователя с телефона и восстанавливать заводские настройки по умолчанию.

Введите пароль телефона и нажмите клавишу [OK] для сброса. Пароль по умолчанию – 1234.

Версия ПО [6.9]

Позволяет проверить текущую версию программного обеспечения.

Выберите “Меню → 7.Органайзер”.

С помощью органайзера можно настроить будильник, записать основные события, заметки, посмотреть мировое время, использовать калькулятор, конвертер единиц, секундомер и таймер.

Будильник [7.1]

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 1.Будильник”.

Вы можете установить сигнал, чтобы он звучал до 5 раз в указанное время. (При установке опции Вкл. Утром на дисплее появляется пиктограмма.)

Установка будильника *[7.1.1]*

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 1.Будильник”, чтобы отобразить текущий список будильников.

Выберите сигнал для установки и нажмите [OK].

Чтобы настроить новый будильник при помощи экрана редактирования будильника, в списке нажмите функциональную клавишу [Новый].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ], чтобы:

- Удалить: удаление будильника из списка.
- Досыпать/Не досыпать: будильник, установленный в режиме “Досыпать”, срабатывает 3 раза с интервалом 5 минут. В режиме “Досыпать” можно установить только один будильник.
- Удалить все: удаление всех будильников из списка.

Чтобы установить Время или Мелодию будильника, нажмите клавишу [OK], а затем нажмите клавишу [◁♫/◁✉] на экране “Редакт. будил.”.

Для настройки Мелодии, нажмите клавишу [✉], чтобы войти в Галерею Звуков и выбрать мелодию.

День недели можно выбрать только при установленном типе будильника “Пользовательский”.

После выбора дня недели нажмите клавишу [✉], чтобы перейти к экрану установки дня недели.

День недели может быть выбран нажатием левой функциональной клавиши [Метка], переключающейся между значениями “метка/снять” Нажмите клавишу [OK], чтобы перейти к предыдущему экрану.

Календарь [7.2]

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 2.Календарь”.

Функция Календарь помогает управлять расписанием, включая время для вызовов или особые дни. С помощью этой функции также можно установить будильник на заданную дату. Календарь состоит из режимов Ежемесячно, Ежедневно, а также Просмотра и редактирования событий.

Ежемесячно *[7.2.1]*

Действие	Клавиша
Перейти на другой день	[▲] предыдущий день [▼] следующий день
Перейти на другую неделю	[◁] предыдущая неделя [▷] следующая неделя
Перейти на предыдущий или следующий месяц	[1] предыдущий месяц [3] следующий месяц

Для отображения по месяцам выберите в меню “Меню → 7.Органайзер → 2.Календарь”.

Чтобы добавить новое событие, нажмите функциональную клавишу [Новое].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [−], чтобы:

- Все события: отображаются все запланированные события
- Удал. прошед.: удаляются прошедшие запланированные события.
- Удалить все: удаляются все запланированные события.
- К сегодн. дате: переход к сегодняшнему дню.
- Перейти к дате: переход к заданной дате.
- Память: отображает число внесенных в память событий, не более 50.

Для выбора даты используйте навигационную клавишу и нажмите клавишу [OK].

Перейдите к режиму Ежедневно, чтобы проверить расписание для любой даты.

Добавьте новое расписание для даты (если расписание не установлено).

Любое событие, запланированное на этот день, будет отображаться внизу дисплея в виде пиктограммы.

Ежедневно *[7.2.2]*

Отображается расписание, установленное на выбранный день. Выберите расписание и нажмите клавишу [OK] для просмотра или редактирования сведений о событии.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ], чтобы:

- Удалить: удаление события.
- Вкл. D–day/Откл. D–day: установка и отмена назначенного дня D–Day.
- Сменить дату: перенос события на указанную дату.
- Удалить все: удаление всех событий.

Примечание: Если Вы выбираете D–Day, на экране ожидания появится “D–Date, часть содержания заметок событий”. При установке нового D–Day существующий D–Day автоматически удаляется.

Просмотр и редактирование события *[7.2.3]*

Показывает по пунктам установленные расписание, позволяет редактировать их и создавать новые.

Создание нового события (с помощью просмотра и редактирования)

1. Выберите день при просмотре по месяцам и нажмите функциональную клавишу [Новый].
2. При появлении экрана Новое событие выберите и введите по пунктам событие для регистрации.
3. После ввода нажмите клавишу [OK] для сохранения события.

Примечание: Максимальное количество событий в расписании: 50.
Максимальное количество ежедневных событий в расписании: 8.
Период записи события: 01/01/1950~31/12/2043

Заметки [7.3]

Позволяет хранить текстовые заметки или голосовые заметки в памяти телефона.

Заметка *[7.3.1]*

Запись кратких заметок в телефон.

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [ ] вызываются опции:

- Редакт.: выберите существующие заметки, отредактируйте нужные фрагменты и нажмите клавишу [OK] для сохранения.

Совет: для возврата к экрану редактирования, нажмите клавишу [OK] и функциональную клавишу [Редакт.].

- Удалить/Удалить все: удаление любого выбранного пункта или всех пунктов.
- Новый: ввод текста для создания новой заметки.

Диктофон *[7.3.2]*

Диктофон используется для записи голосового сообщения. Для записи и воспроизведения голосовых заметок можно использовать функции Запись, Стоп, Воспр. и Сохранить. Для ввода заголовка можно использовать редактор текста.

Запись

1. Нажмите функциональную клавишу [Новая] из меню опций и нажмите клавишу [●].
2. Чтобы прервать процесс записи, нажмите [■], а чтобы прослушать запись, нажмите функциональную клавишу [Воспр.].
3. Чтобы записать данные, нажмите [↕], введите название, и нажмите функциональную клавишу [OK].

Совет: когда память заполнена, появится сообщение "Недостаточно памяти", и произойдет возврат к предыдущему меню.

Воспроизведение

Чтобы начать воспроизведение немедленно, выберите звукозапись и нажмите [▶].

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [ ] вызываются опции:

- Удалить: удаление выбранной голосовой заметки.
- Удалить все: удаление всех голосовых заметок.
- Переименовать: переименование голосовой заметки.
- Новая: создание новой голосовой заметки.

Мировое Время [7.4]

Выберите “Меню ➞ 7.Органайзер ➞ 4.Мировое время”.

Эта функция информирует о времени в разных точках мира.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ], чтобы:

- Летнее время/Зимнее время: функция Летнее время приводит в соответствие время в странах, которые придерживаются перехода на летнее время. Для настройки выберите опцию Летнее время в Меню опций. Включается пиктограмма для страны с Летним временем.

	Включенное состояние функции Летнее время.

Совет: функция Летнее время переводит часы на один час вперед.

- Уст. как местн.: нажмите функциональную клавишу [Устан.] или выберите [Уст. как местн.] в меню Опция, и Зона назначения будет заменена на Местную зону.

Калькулятор [7.5]

Выберите “Меню ➞ 7.Органайзер ➞ 5.Калькулятор”.

Ваш телефон оснащен функцией калькулятора. Калькулятор выполняет 4 основных действия: сложение, вычитание, умножение и деление.

Для ввода формулы нажимайте цифровые клавиши и клавиши перемещения, а для получения результата – функциональную клавишу [=].

Совет: Чтобы ввести точку в десятичной дроби, нажмите функциональную клавишу [.].

Чтобы сбросить формулу, нажмите функциональную клавишу [C]. Кратковременно нажимайте клавишу [⌫], чтобы удалить часть формулы, и нажмите клавишу [⌫] и удерживайте ее, чтобы удалить всю формулу.

Конвертер [7.6]

Выберите “Меню ➞ 7.Органайзер ➞ 6.Конвертер”.

Конвертер преобразует значения величин из одной системы мер в другую в единицах длины, площади, объема, веса и температуры.

Выберите нужный тип величины: Длина, Площадь, Объем, Вес, Температура.

Нажмите клавишу [▽], чтобы перейти на следующую строку, клавишу [9] или [8] для выбора единицы измерения величины, а затем цифровые клавиши для ввода чисел.

Нажмите клавишу [ ] еще раз, чтобы перейти на следующую строку, и выберите единицу для перевода, после чего получите соответствующий результат.

Совет: при изменении единицы или величины результат автоматически пересчитывается. Чтобы ввести точку в десятичной дроби, нажмите функциональную клавишу [.].

Секундомер [7.7]

Выберите “Меню ➞ 7.Органайзер ➞ 7.Секундомер”.

Секундомер измеряет время для всех видов спорта.

Нажмите клавишу [▶] для начала отсчета.

Нажмите клавишу [■] для остановки секундомера и нажмите клавишу [▶] для начала нового отсчета.

При нажатии функциональной клавиши [Этапы], максимально отображается время 4 этапов; при выборе четвертого [Этапы] секундомер останавливается.
Для запуска всех нажмите функциональную клавишу [Сброс].

Таймер [7.8]

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 8.Таймер”.

Установка времени сигнала.

Чтобы ввести время для обратного отсчета нажмите функциональную клавишу [Устан.], и для настройки нажмите клавишу [ok].

После ввода нажмите клавишу [▶], и на дисплее отобразится обратный отсчет времени. Нажмите [■], чтобы приостановить обратный отсчет, и нажмите [▶] для возобновления обратного отсчета.

После истечения заданного времени раздастся сигнал, и на экране появится анимация. Чтобы сделать паузу в работе обоих режимов, нажмите клавишу [Стоп].

Для возврата в исходное состояние, при котором таймер отключен, нажмите клавишу [Устан.]. Когда в установленное время раздастся сигнал и на экране появится анимация, отключите эти функции для возврата в исходное состояние.

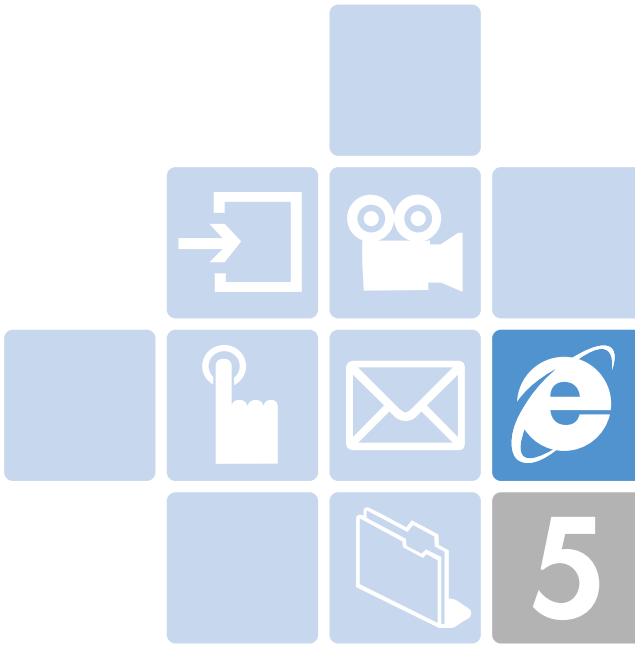

5 Дополнительные функции

1. WAP
2. SIM–меню

Вы можете получить доступ к Интернету с использованием браузера WAP (Wireless Application Protocol – Протокол Беспроводного Доступа).

Таким образом, Вы можете подключиться к Интернету в любое время и в любом месте, если Вы находитесь в зоне действия услуги в Вашей сети.

Функции, приведенные ниже, могут отличаться от услуг, предоставляемых Вашим оператором связи.

Поэтому следует получить более подробную информацию у вашего оператора связи.

Примечание: Нажмите клавишу [OK] для быстрого доступа к меню WAP. Нажмите и недолго удерживайте клавишу [OK] в режиме ожидания, чтобы перейти к домашней странице WAP.

Навигация с использованием WAP-браузера [1.1]

Для просмотра и выбора объектов браузера нажимайте клавишу [◁/▷], пока не будет выделен нужный объект, а затем нажмите функциональную клавишу [Выбор].

Для возврата на предыдущую страницу нажмите [C].

Для возврата на стартовую домашнюю страницу нажмите [Опция] → Домой.

Ввод текста в WAP-браузере [1.2]

После приглашения для ввода текста над правой функциональной клавишей отображается текущий режим ввода текста.

(Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7.)

Домой [1.3]

Данное меню позволяет устанавливать соединение для загрузки домашней страницы провайдера беспроводного сетевого доступа.

Возобновить [1.4]

Позволяет устанавливать повторное соединение с сайтом, который был открыт последним.

Закладки [1.5]

Вы можете сделать закладки для Интернет адресов с использованием WAP–браузера точно так же, как это делается в Интернет–браузере на персональном компьютере.

Для записи адреса URL и имени в ближайшей свободной ячейке в списке закладок, нажмите правую функциональную клавишу [Добав.].

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [ ] вызываются опции:

• Редакт.: изменение адреса URL и имени закладки.

Примечание: эта функция недоступна, если производитель установил закладки по умолчанию.

• Удалить: удаление закладок из списка.

Примечание: Эта функция недоступна, если производитель установил закладки по умолчанию.

• OK: переход на соответствующий сайт.

Прин. сообщения [1.6]

Данный мобильный телефон может принимать сообщения от оператора связи.

Входящие *[1.6.1]*

Принятые сообщения сохраняются в папке Входящие. Выберите и проверьте сообщение из списка входящих сообщений для открытия соответствующей страницы WAP.

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [ ] вызываются опции:

- Удалить: удаление сообщения.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Входящие.
- Перейти: переход на соответствующий сайт.

Выбрать режим *[1.6.2]*

Настройка приема сообщений.

– Принять все: прием всех сообщений.

– Отклонить все: отклонение всех сообщений.

Переход по URL [1.7]

Это меню позволяет вручную ввести нужный URL и подключиться к нему.

Профили [1.8]

Примечание: Настройки параметров уже выполнены в соответствием с требованиями оператора связи. При изменении профилей следует соблюдать осторожность, так как в результате может нарушиться работоспособность WAP.

Выбор или редактирование Профиля соединения, предоставляемого телефоном.

Выберите список профилей и нажмите клавишу [OK] для настройки.

Невозможно выбрать неизменяемый профиль.

Чтобы отредактировать профиль, выберите список профилей и нажмите функциональную клавишу [Редакт.].

- Имя профиля: нажатие клавиши [OK] позволяет перейти в режим редактирования для изменения имени профиля.
- Домашний URL: нажатие клавиши [OK] позволяет перейти в режим редактирования для изменения Домашнего URL.
- Тип соединения: выберите WAP или HTTP.
- Настройки GSM: данное меню позволяет установить настройки прокси–сервера сети GSM и имеет следующие подменю:
  - Шлюз/Прокси: если Тип соединения установлен на WAP, данное подменю будет отображаться как Шлюз, тогда как в случае Типа соединения HTTP – Прокси. нажатие клавиши [OK] позволяет получить доступ к подменю, такому как IP–адрес, IP–порт, Логин и Пароль. Нажатие клавиши OK для каждого подменю позволяет перейти в режим редактирования для изменения каждого пункта, предоставленного поставщиком услуг.
  - Тип соединения: используйте навигационные клавиши [Влево] или [Вправо] для выбора одного из двух режимов: ISDN или Аналоговое.
  - Номер дозвона: с помощью клавиши [OK] перейдите в режим редактирования данного пункта.
  - Логин: с помощью клавиши [OK] перейдите в режим редактирования данного пункта.

– Пароль: с помощью клавиши [OK] перейдите в режим редактирования данного пункта.

• Настройки GPRS: данное меню позволяет установить настройки прокси–сервера сети GPRS и имеет следующие подменю:
  – Шлюз/Прокси: если Тип соединения установлен на WAP, данное подменю будет отображаться как Шлюз, тогда как в случае Типа соединения HTTP – как Прокси. нажатие клавиши [OK] позволяет получить доступ к подменю, такому как IP–адрес, IP–порт, Логин и Пароль. Нажатие клавиши [OK] для каждого подменю позволяет перейти в режим редактирования каждого пункта.
  – Точка доступа: имя точки доступа. с помощью клавиши [OK] перейдите в режим редактирования данного пункта.
  – Логин: с помощью клавиши [OK] перейдите в режим редактирования данного пункта.
  – Пароль: с помощью клавиши [OK] перейдите в режим редактирования данного пункта.
• Настройки DNS: введите IP–адрес сервера доменных имен. Вы можете ввести первичный и вторичный адрес DNS. Данная функция доступна для использования только при соединении по протоколу HTTP.
• Носитель: вы можете выбрать тип носителя для каждого типа доступа к сети. Используйте навигационные клавиши [Влево] и [Вправо] для выбора одного из двух режимов: Только GSM или только GPRS
• Сброс профиля: с помощью клавиши [OK] установите исходные настройки параметров профиля. Вы можете выбрать Да/Нет.

Кэш [1.9]

Кэширование *[1.9.1]*

Настройки проверки кэш–памяти.

– Проверять: при загрузке URL всегда осуществляется проверка кэша.
– Не проверять: проверка кэша никогда не осуществляется.

Очистить кэш *[1.9.2]*

Данное меню предоставляет функцию очистки данных, хранящихся в кэше (последние посещенные WAP–страницы).

Сертификаты [1.10]

Вы можете просмотреть сохраненный сертификат безопасности.

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [ ] вызываются опции:

• Удалить: удаление сертификата безопасности.
• Удалить все: удаление всех сертификатов безопасности.

Версия [1.11]

Эта функция позволяет посмотреть версию программы WAP–браузера.

SIM-меню

Данное меню зависит от услуг сети и SIM–карты.

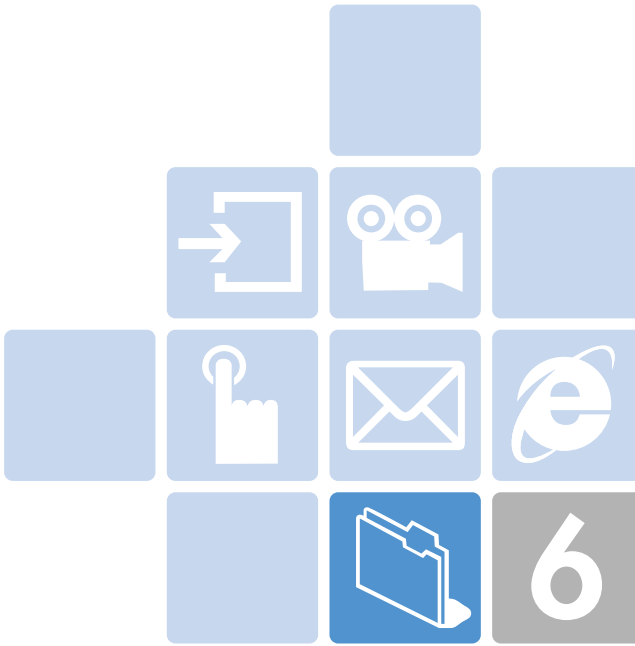

Приложение

1. Код доступа
2. Устранение неполадок
3. Эксплуатация и безопасность
4. Глоссарий

В следующем разделе описываются различные коды безопасности.

PIN-код (4 – 8 цифр)

PIN–код (Персональный Идентификационный Номер) защищает Вашу SIM–карту от несанкционированного доступа. PIN–код обычно поставляется с SIM–картой. При неверном вводе PIN–кода три раза подряд, PIN–код блокируется. Если PIN–код блокирован, его следует разблокировать, иначе Вы не сможете пользоваться SIM–картой. См. информацию о PUK–коде.

PIN2-код (4 – 8 цифр)

PIN2–код поставляется с некоторыми SIM–картами. Он используется для доступа к некоторым функциям, например, помогает узнать сумму денег, оставшуюся на счете.

Код блокировки (4 цифры)

Код блокировки блокирует мобильный телефон и клавиатуру от несанкционированного доступа.

Примечание: Стандартное заводское значение кода блокировки – 1234. Замените его во избежание несанкционированного доступа к вашему телефону. Храните свой код блокировки в недоступном для других месте (не в мобильном телефоне).

Коды PUK и PUK2 (8 цифр)

PUK–код (Персональный Код Разблокировки) используется для изменения PIN–кода. PUK2–код требуется для изменения заблокированного PIN2–кода. Если эти коды не прилагаются к SIM–карте, свяжитесь с оператором, SIM–карта которого установлена в телефоне.

Допускается изменение следующих кодов: код блокировки, PIN–код и PIN2–код. Эти коды состоят только из цифр от 0 до 9.

Примечание: Во избежание случайного вызова экстренных служб коды доступа не должны совпадать с номерами телефонов вызова экстренных служб. Например, не следует использовать код доступа 112.

Пароль запрета вызова (4 цифры)

Пароль запрета вызова требуется при использовании функции запрета вызова. Этот пароль назначается оператором связи, если Вы подписываетесь на данную функцию.

Этот пароль можно изменить в меню Сетевые запреты. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 6.8.)

При возникновении неполадок в работе телефона, руководствуйтесь следующим списком. Если неполадки не удается устранить, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Появляется сообщение "Вставьте SIM-карту".

Убедитесь, что SIM–карта установлена правильно. Проверьте, правильно ли работает SIM–карта. Если она не работает, попробуйте очистить контакты карты. Если она неисправна, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Появляется сообщение "Телефон заблокирован, введите пароль".

Введите пароль телефона. Если Вы забыли пароль, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Появляется сообщение "Введите PIN1".

Введите PIN1. Если Вы забыли его, обратитесь в ближайший сервисный центр. Вы все еще сможете принимать вызовы даже после того, как телефон будет заблокирован (если Вы три раза подряд неправильно набрали PIN1).

Появляется сообщение "Услуга недоступна" или "Сбой в сети".

Проверьте SSI (Индикатор мощности сигнала). Если не удается установить связь в подземных помещениях или зданиях, где сигнал может быть слабым, постарайтесь перейти в другое место. Если установить связь все же не удается, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Плохая слышимость.

Завершите вызов и повторите вызов.

Абонент Вас не слышит.

Телефон может находиться в режиме БЕЗ ЗВУКА. Отключите режим БЕЗ ЗВУКА.

Батарея садится быстрее, чем обычно.

Это может происходить в местах со слабым сигналом. Выключайте телефон, когда Вы им не пользуетесь. Установите новую аккумуляторную батарею, когда старая исчерпает свой ресурс.

Телефон не включается.

Убедитесь, что батарея заряжена. Проверьте, работает ли телефон во время зарядки батареи.

Невозможно отправить сообщение.

Либо Вы не зарегистрировались для получения услуги SMS, либо Ваш провайдер не может предоставить данную услугу в этой местности.

Невозможно выполнить вызов.

Возможно, телефон находится в режиме “фиксированного набора”. Отмените функцию фиксированного набора.

Невозможно зарядить батарею.

Причины могут быть следующие.

1. Неисправно зарядное устройство. Обратитесь в ближайший офис продаж.
2. Слишком высокая или слишком низкая температура для эксплуатации телефона. Постарайтесь изменить условия, в которых Вы заряжаете батарею.
3. Батарея неправильно подсоединена к зарядному устройству. Проверьте гнездо подключения.

Невозможно ввести данные в телефонную книгу.

Нет места в памяти для хранения контактов. Удалите несколько записей из Телефонной книги.

Нет доступа к какой-либо функции.

Вероятно, Вы не подписались на эту функцию, или ваш оператор связи не предоставляет эту услугу в данной местности. Свяжитесь с вашим оператором связи.

Ниже приводятся правила безопасного и правильного обращения с телефоном.

– Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для детей месте.
– Телефон следует предохранять от попадания влаги и эксплуатировать при нормальной температуре. При температуре выше 55°C (131°F) или ниже –20°C (–4°F) телефон может испортиться.
– Не пользуйтесь телефоном и не храните его в загрязненных, пыльных местах.
– Не пытайтесь разбирать телефон.
– Не роняйте телефон и не подвергайте его сильным ударам.
– Не пользуйтесь для очистки телефона химическими веществами, чистящими растворителями или моющими средствами.
– При неполадках в работе телефона немедленно обратитесь к продавцу.
– Используйте только фирменные аккумуляторные батареи, зарядные устройства и аксессуары. Неполадки и повреждения, причиненные использованием неразрешенных аккумуляторных батарей, зарядных устройств и аксессуаров, приведут к аннулированию ограниченной гарантии на изделие.
– Убедитесь, что точки заземления аккумулятора и зарядного устройства не находятся в прямом контакте с токопроводящими предметами.

Ниже приводится список основных технических терминов и сокращений, использованных в настоящем Руководстве. Они помогут Вам использовать все функции телефона.

Сетевые запреты

Функция ограничения входящих и исходящих вызовов.

Переадресация вызова

Функция переадресации вызовов на другой номер.

Удержание вызова

Возможность удержать один вызов, пока Вы делаете или отвечаете на другой вызов; при необходимости можно переключаться между вызовами.

Ожидание вызова

Возможность уведомления пользователя о том, что во время ответа на один вызов, поступил другой вызов.

Услуга CLI (определитель номера)

Данная услуга позволяет просматривать или блокировать телефонные номера, с которых поступили вызовы.

EMS (Услуга расширенных сообщений)

Сетевая услуга, позволяющая отсылать и принимать сообщения с картинками, звуками и анимацией от одного пользователя к другому без необходимости голосовой связи с корреспондентом.

GRPS (Услуга пакетной радиосвязи)

Новая неречевая услуга, позволяющая отсылать и принимать информацию в сети мобильных телефонов. GPRS гарантирует пользователям мобильных телефонов и персональных компьютеров постоянный доступ в Интернет. Технология основана на сети передачи данных между сотовыми телефонами глобальной системы мобильной связи (GSM) с переключением каналов и услуге коротких сообщений (SMS).

GSM (Глобальная система мобильной связи)

Международный стандарт мобильной связи, гарантирующий совместимость различных операторов связи. GSM действует в большинстве европейских стран и многих других частях света.

Конференц-вызов

Возможность устанавливать конференц–вызов, в котором может принимать участие до пяти абонентов одновременно.

PIN (Персональный идентификационный номер)

Секретный код, который защищает телефон и SIM–карту от несанкционированного доступа. PIN–код выдается Вашим провайдером и прилагается к SIM–карте. Он может состоять из 4 – 8 цифр. При необходимости его можно поменять.

PUK (Код разблокировки PIN)

Код безопасности, который используется для разблокировки телефона после того, как неверный PIN–код был последовательно набран три раза. Восьмизначное число, предоставляемое оператором связи вместе с SIM–картой.

Роуминг

Использование мобильного телефона за пределами местной сотовой сети (например, во время путешествий).

SIM (Модуль идентификации абонента)

Карта, содержащая чип со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация о сети и памяти, а также личные данные абонента).

SIM–карта устанавливается в гнездо в задней части телефона и закрывается батареей.

SMS (Услуга коротких сообщений)

Сетевая услуга, позволяющая отправлять и получать сообщения от одного абонента к другому без необходимости голосовой связи. Созданное или полученное сообщение можно просмотреть, получить, отредактировать или отправить.

Функциональные клавиши

Две клавиши, отмеченные на телефоне, которые:

- позволяют использовать различные функции в зависимости от режима
- обозначены в нижней строке дисплея прямо над соответствующими клавишами

Голосовая почта

Компьютеризированный автоответчик, который автоматически отвечает на вызовы, когда Вы не можете сделать это сами. Также воспроизводит приветствие (можно – Вашим голосом) и записывает сообщения.